

GT-M8910

Manual de usuario



SAMSUNG

uso de manual

Este manual de usuario ha sido diseñado específicamente para guiarlo a través de las características y funciones del teléfono móvil. Para comenzar rápido, consulte "presentación del teléfono móvil", "instalación y preparación del teléfono móvil" y "uso de las funciones básicas".

Iconos instructivos

Antes de comenzar, conozca los iconos que encontrará en este manual:



WARNING

Advertencia: situaciones que pueden ocasionar daños a usted o a otros



CAUTION

Precaución: situaciones que pueden ocasionar daños a su dispositivo o a otros equipos




Nota: notas, consejos de uso e información adicional



Consulte: páginas con información relacionada. Por ejemplo: ► p.12 (indica que debe "consultar la página 12")

→ **A continuación:** el orden de opciones o menús que usted debe seleccionar para llevar a cabo un paso. Por ejemplo: En el modo inactivo, seleccione **Mensajes** → **Crear mensaje** (indica que pulse **Mensajes**, a continuación **Crear mensaje**)

[] **Corchetes:** teclas del teléfono.
Por ejemplo: [] (indica la tecla de encendido y salida de menús)

Información de copyright

Los derechos de todas las tecnologías y productos que incluye este dispositivo pertenecen a sus respectivos dueños:

- Bluetooth® es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG, Inc. en todo el mundo.
Bluetooth QD ID: B015475

- Java™ es una marca comercial de Sun Microsystems, Inc.
- El reproductor multimedia de Windows® es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation.
-  y  son marcas comerciales de SRS Labs, Inc. Las tecnologías CS Headphone y WOW HD están incorporadas en la licencia de SRS Labs, Inc.
- Wi-Fi®, el logotipo de Wi-Fi CERTIFIED y el logotipo de Wi-Fi son marcas registradas de la Wi-Fi Alliance.
- DivX® es una marca comercial registrada de DivX, Inc. y su uso está determinado por licencia.



CE 0168 


ACERCA DE DIVX VIDEO

DivX® es un formato de vídeo digital creado por DivX, Inc. Es un dispositivo original certificado por DivX que reproduce vídeos DivX. Visite www.divx.com para obtener más información y herramientas de software para convertir los archivos en vídeos DivX.

ACERCA DE DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Este dispositivo certificado por DivX® debe registrarse para que se puedan reproducir contenidos de DivX VOD (Video-on-demand). Para generar un código de registro, ubique la sección DivX VOD en el menú de configuración del dispositivo. Vaya a vod.divx.com con este código para completar el proceso de registro y obtener más información acerca de DivX VOD.

DivX certificado para reproducir vídeos DivX® de hasta 320x240.

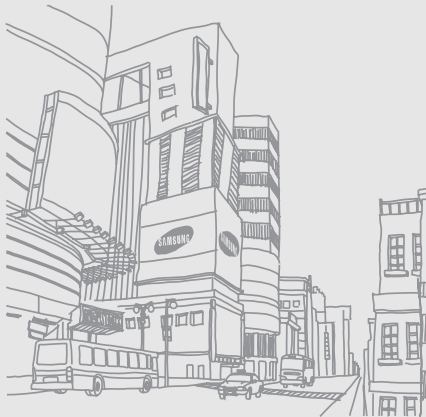

contenido

información sobre uso y seguridad	2
Advertencias de seguridad	2
Precauciones de seguridad	5
Información importante sobre uso	7
presentación del teléfono móvil	12
Desembalaje	12
Diseño del teléfono	13
Teclas	14
Iconos	15
instalación y preparación del teléfono móvil	17
Instalación de la tarjeta SIM o USIM y de la batería	17
Carga de la batería	19
Insertar una tarjeta de memoria (opcional)	20
uso de las funciones básicas	22
Encendido y apagado del teléfono	22
Uso de la pantalla táctil	23
Acceso a los menús	24
Cambio de aplicaciones	24

Uso de widgets	25
Acceso a información de ayuda	26
Personalización del teléfono	26
Uso de las funciones básicas de llamadas	29
Envío y visualización de mensajes	30
Adición y búsqueda de contactos	33
Reproducción de música	34
Navegación en la Web	36
Uso de los servicios de Google	37
Descarga de archivos multimedia	38
uso de las funciones de la cámara39	
Uso de las funciones básicas de la cámara	39
Uso de las funciones avanzadas de la cámara ..	41
Uso de la configuración de la cámara	44
uso de funciones avanzadas48	
Uso de funciones avanzadas de llamada	48
Uso de funciones avanzadas de contactos	51
Uso de las funciones avanzadas de mensajería ..	52
Uso de las funciones avanzadas de música	54

uso de herramientas y aplicaciones58	
Uso de la función inalámbrica Bluetooth	58
Activar y conectarse a una LAN inalámbrica (WLAN)	60
Activación y envío de un mensaje de emergencia	61
Activar el rastreador móvil	62
Visualizar la pantalla del teléfono en un televisor ..	62
Realizar llamadas falsas	63
Grabación y reproducción de notas de voz	63
Edición de imágenes	64
Impresión de imágenes	66
Editar vídeos	67
Carga de fotografías y vídeos a la Web	68
Uso de aplicaciones y juegos Java	70
Sincronización de datos	71
Uso de fuentes RSS	72
Inicio del navegador móvil Samsung	73
Visualizar la posición actual	74
Actualizar la función GPS	74

Crear y visualizar relojes mundiales	74
Configurar y utilizar alarmas	75
Uso de la calculadora	76
Conversión de monedas o medidas	76
Configuración de un temporizador de cuenta atrás	76
Uso del cronómetro	76
Creación de nuevas tareas	76
Crear text memos	76
Creación de bocetos	77
Administración del calendario	78
solución de problemas	a
índice	d

información sobre uso y seguridad

Cumpla con las siguientes precauciones a fin de evitar situaciones peligrosas o ilegales y garantizar el máximo rendimiento del teléfono móvil.



Advertencias de seguridad

Mantenga el teléfono lejos del alcance de los niños y las mascotas

Mantenga el teléfono y todos los accesorios fuera del alcance de los niños o animales. Las piezas pequeñas pueden causar asfixia o lesiones graves en caso de ser tragadas.

Proteja su audición



El uso de los auriculares a un volumen elevado puede dañar la audición. Sólo utilice la configuración de volumen mínimo necesario para escuchar música o una conversación.

Instale los teléfonos móviles y el equipo con precaución

Asegúrese de que todo teléfono móvil o equipo relacionado que se instale en su vehículo esté montado de manera segura. Evite colocar el teléfono y los accesorios en el área de despliegue de la bolsa de aire o cerca de ella. Si el equipo inalámbrico está instalado de manera incorrecta y la bolsa de aire se infla, podrían producirse lesiones graves.

Manipule y deseche las baterías y los cargadores con cuidado

- Sólo utilice las baterías y los cargadores aprobados por Samsung específicamente diseñados para el teléfono. Las baterías y cargadores no compatibles pueden causar lesiones o daños graves al teléfono.
- Nunca arroje baterías o teléfonos al fuego. Al desechar baterías o teléfonos usados, respete todas las normativas locales.

- Nunca coloque baterías o teléfonos sobre dispositivos generadores de calor como microondas, estufas o radiadores o dentro de ellos. Las baterías pueden explotar si se sobrecalientan.
- Nunca aplaste o perfore la batería. Evite exponer la batería a presión atmosférica alta, ya que puede dañar los circuitos electrónicos internos o se puede producir un recalentamiento.

Evite la interferencia con marcapasos

Mantenga una distancia mínima de 15 cm (6 pulgadas) entre los teléfonos móviles y los marcapasos a fin de evitar posibles interferencias, según lo recomendado por los fabricantes y el grupo de investigación independiente Wireless Technology Research (Investigación sobre tecnología inalámbrica). Si tiene algún motivo para sospechar que el teléfono interfiere con un marcapasos u otro dispositivo médico, apague el teléfono de inmediato y comuníquese con el fabricante del marcapasos o del dispositivo médico para solicitar ayuda.

WARNING

Apague el teléfono en entornos potencialmente explosivos

No utilice el teléfono en gasolineras (emisoras de servicio) ni cerca de combustibles o productos químicos. Apague el teléfono siempre que así lo indiquen las instrucciones o señales de advertencia. El teléfono podría generar explosiones o incendios en áreas de almacenamiento y transferencia de combustible y productos químicos o áreas de voladura, o alrededor de ellas. No almacene ni lleve líquidos inflamables, gases o materiales explosivos en el mismo compartimiento que lleva el teléfono, sus piezas o sus accesorios.

Reduzca el riesgo de lesiones por movimiento repetitivo

Al utilizar el dispositivo, sosténgalo de manera relajada, pulse las teclas suavemente, utilice las funciones especiales que reducen la cantidad de teclas que debe pulsar (por ejemplo, plantillas y texto predictivo) y realice pausas frecuentes.

No utilice el teléfono si la pantalla está quebrada o rota.

El vidrio roto puede causar lesiones en las manos y el rostro. Lleve el teléfono a un Centro de servicios Samsung para remplazar la pantalla. Los daños ocasionados por la manipulación descuidada pueden anular la garantía del fabricante.

WARNING



CAUTION

Precauciones de seguridad

Conduzca con precaución en todo momento

Evite el uso del teléfono mientras conduce y respete todas las normativas que restringen el uso de teléfonos móviles al conducir. Cuando sea posible, utilice los accesorios de manos libres para aumentar la seguridad.

Respete todas las normativas y advertencias de seguridad

Cumpla con toda normativa que restrinja el uso de teléfonos móviles en determinadas áreas.

Utilice sólo los accesorios aprobados por Samsung

El uso de accesorios no compatibles puede dañar el teléfono o causar lesiones.

Apague el teléfono en áreas cercanas a equipos médicos

El teléfono puede interferir con los equipos médicos de hospitales o establecimientos de atención de la salud. Respete las normativas, advertencias publicadas e indicaciones del personal médico.

Apague el teléfono o desactive las funciones inalámbricas cuando esté a bordo de un avión

El teléfono puede generar interferencia con el equipo de la aeronave. Respete todas las normativas de la aerolínea y apague el teléfono o cambie a un modo que desactive las funciones inalámbricas cuando así lo indique el personal de la aerolínea.

Proteja las baterías y los cargadores contra daños

- Evite la exposición de las baterías a temperaturas demasiado frías o calientes (inferiores a 0° C/32° F o superiores a 45° C/113° F). Las temperaturas extremas pueden reducir la capacidad de carga y la duración de las baterías.
- Evite el contacto de las baterías con objetos metálicos, dado que pueden generar una conexión entre los terminales + y - de las baterías y producir el daño temporal o permanente de éstas.
- Nunca utilice un cargador o una batería dañada.

Manipule el teléfono con cuidado y prudencia

- No desmonte su teléfono, puede ocasionar riesgo de electrocución.
- No permita que el teléfono se moje, dado que los líquidos pueden causar daños graves. No manipule el teléfono con las manos mojadas. Los daños ocasionados por el agua pueden anular la garantía del fabricante.

- No utilice ni guarde el teléfono en áreas sucias o con polvo a fin de evitar que se dañen las piezas móviles.
- El teléfono es un dispositivo electrónico complejo; por lo tanto, protéjalo contra impactos o manipulación brusca a fin de evitar daños graves.
- No pinte el teléfono, dado que la pintura puede bloquear las piezas móviles e impedir el funcionamiento adecuado.
- No use el flash o la luz de la cámara del teléfono cerca de los ojos de los niños o animales.
- El dispositivo puede sufrir daños si se expone a campos magnéticos. No utilice estuches o accesorios con cierre magnético ni permita que el teléfono esté en contacto con campos magnéticos durante períodos prolongados.

Evite la interferencia con otros dispositivos electrónicos

El teléfono emite señales de radiofrecuencia (RF) que pueden interferir con equipos electrónicos no protegidos o protegidos de manera deficiente, como marcapasos, audífonos y dispositivos médicos en hogares o cualquier otro dispositivo electrónico en hogares o vehículos. Consulte al fabricante de sus dispositivos electrónicos a fin de resolver todo problema de interferencia que experimente.



Información importante sobre uso

Utilice el teléfono en la posición normal

Evite el contacto con la antena interna del teléfono.

Permita que sólo personal cualificado realice el mantenimiento de su teléfono

Si permite que personal no cualificado realice el mantenimiento del teléfono, puede ocasionar daños al teléfono y anulará la garantía.

Garantice la máxima duración de la batería y el cargador

- Evite cargar las baterías durante más de una semana, dado que la sobrecarga puede reducir su duración.
- Con el transcurso del tiempo, las baterías no utilizadas se descargarán y se las deberá recargar antes de utilizarlas.

- Desconecte los cargadores de las fuentes de alimentación cuando no estén en uso.
- Utilice las baterías sólo para la finalidad prevista.

Manipule las tarjetas SIM y de memoria con cuidado

- No retire una tarjeta mientras el teléfono está transfiriendo o accediendo a información, ya que esto podría ocasionar pérdida de datos o daños en la tarjeta o en el teléfono.
- Proteja las tarjetas contra golpes fuertes, electricidad estática y ruido eléctrico de otros dispositivos.
- La escritura y borrado frecuentes reducirán la vida útil de las tarjetas de memoria.
- No toque los terminales o contactos dorados con los dedos u objetos metálicos. Si la tarjeta está sucia, límpiela con un paño suave.

Asegúrese de acceder a los servicios de emergencia

Es posible que no se puedan establecer las llamadas de emergencia desde el teléfono en determinadas áreas o circunstancias. Antes de viajar a regiones remotas o en vías de desarrollo, planifique un método alternativo para comunicarse con el personal de servicios de emergencia.

Información sobre la certificación de la tasa de absorción específica (SAR, Specific Absorption Rate)

El teléfono cumple con las normas de la Unión Europea (UE) que limitan los niveles de exposición a la energía de radiofrecuencia (RF) que emiten los equipos de radio y telecomunicaciones. Estas normas impiden la venta de dispositivos móviles que superen el nivel de exposición máximo (denominado tasa de absorción específica o SAR) de 2,0 vatios/kilogramo.

Durante el proceso de prueba, el valor máximo de la SAR registrado para este modelo fue de 0,265 vatios/kilogramo. Durante el uso normal, la SAR real suele estar bastante por debajo del valor máximo, dado que el teléfono ha sido diseñado para emitir sólo la energía de RF necesaria para transmitir señales a la estación base más cercana. Al emitir automáticamente niveles inferiores cada vez que es posible, el teléfono reduce la exposición general del usuario a la energía de RF.

La declaración de conformidad que se encuentra en la parte posterior de este manual de usuario demuestra el cumplimiento del teléfono con la directiva europea sobre equipos terminales de telecomunicaciones (R&TTE). Para obtener más información acerca de la SAR y las normas relacionadas de la UE, visite el sitio web de telefonía móvil de Samsung.

Eliminación correcta de este producto

(Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)



(Aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos)

La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan, indica que al finalizar su vida útil ni el producto ni sus accesorios electrónicos (como el cargador, cascos, cable USB) deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe estos productos de otros tipos de residuos y reciclelos correctamente. De esta forma se promueve la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.

Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben eliminarse junto a otros residuos comerciales.

Eliminación correcta de las baterías de este producto



(Aplicable en la Unión Europea y en otros países europeos con sistemas de recogida selectiva de baterías)

La presencia de esta marca en las baterías, el manual o el paquete del producto indica que cuando haya finalizado la vida útil de las baterías no deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos.

Los símbolos químicos Hg, Cd o Pb, si aparecen, indican que la batería contiene mercurio, cadmio o plomo en niveles superiores a los valores de referencia admitidos por la Directiva 2006/66 de la Unión Europea. Si las baterías no se desechan convenientemente, estas sustancias podrían provocar lesiones personales o dañar el medioambiente.

Para proteger los recursos naturales y promover el reciclaje, separe las baterías de los demás residuos y recíclelas mediante el sistema de recogida gratuito de su localidad.

Cláusula de exención de responsabilidad

Parte del contenido y de los servicios a los que se obtiene acceso mediante este dispositivo pertenecen a terceros y están protegidos por derechos de autor, patente, marca registrada y/u otras leyes de propiedad intelectual. Dicho contenido y dichos servicios se proporcionan únicamente para uso personal y no comercial. Es posible que no pueda utilizar el contenido o los servicios de forma que no haya sido autorizada por el propietario de contenido o proveedor de servicios. Sin perjuicio de lo anterior, excepto que sea autorizado expresamente por el propietario de contenido o proveedor de servicios, no puede modificar, copiar, reeditar, cargar, publicar, transmitir, traducir, vender, crear obras derivadas, explotar ni distribuir de ninguna manera ni por ningún medio el contenido o los servicios exhibidos mediante este dispositivo.

"EL CONTENIDO Y LOS SERVICIOS DE TERCEROS SE PROPORCIONAN "TAL CUAL". SAMSUNG NO GARANTIZA EL COTENIDO NI LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS, YA SEA EXPRESAMENTE O IMPLÍCITAMENTE, PARA NINGÚN FIN. SAMSUNG RENUNCIA EXPRESAMENTE A CUALESQUIERA GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITANDO A ELLO, GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN EN PARTICULAR.

SAMSUNG NO GARANTIZA LA VERACIDAD, VALIDEZ, REPRODUCCIÓN, LEGALIDAD O INTEGRIDAD DE CUALQUIER TIPO DE CONTENIDO O SERVICIO PROPORCIONADO MEDIANTE ESTE DISPOSITIVO Y, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, INCLUYENDO NEGLIGENCIA, SAMSUNG SERÁ RESPONSABLE, YA SEA EN TÉRMINOS DE CONTRATO O AGRAVIO, DE CUALQUIER DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, INCIDENTAL, ESPECIAL O CONSECUENCIAL, HONORARIOS DE ABOGADOS, GASTOS O CUALQUIER OTRO DAÑO QUE DERIVE DE, O EN RELACIÓN CON, CUALQUIER TIPO DE INFORMACIÓN INCLUIDA EN, O COMO RESULTADO

DEL USO DE CUALQUIER TIPO DE CONTENIDO O SERVICIO POR USTED O UN TERCERO, AUN SI CONOCE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS".

Los servicios de terceros pueden finalizar o interrumpirse en cualquier momento y Samsung no ofrece representación ni garantía respecto de la disponibilidad de contenido o servicio para ningún período de tiempo. El contenido y los servicios son transmitidos por terceros mediante redes e instalaciones de transmisión sobre las cuales Samsung no tiene control. Sin limitar la generalidad de esta cláusula, Samsung renuncia expresamente a cualquier responsabilidad por cualquier interrupción o suspensión de contenido o servicio proporcionado mediante este dispositivo.

Samsung no es responsable de la atención al cliente relacionada con el contenido y los servicios. Cualquier pregunta o solicitud de servicio en relación con el contenido o los servicios deben enviarse directamente a los proveedores de servicios y contenido.

presentación del teléfono móvil

En esta sección, aprenda sobre el diseño, las teclas, la pantalla y los iconos de su teléfono móvil.

Desembalaje

Compruebe que la caja del producto contenga los siguientes elementos:


- Teléfono móvil
- Batería
- Adaptador de viaje (cargador)
- Manual de usuario




- Es posible que los elementos que se incluyen con el teléfono varíen según el software y los accesorios disponibles en la región en la que usted se encuentra o según lo que el proveedor de servicios ofrezca. Puede obtener accesorios adicionales mediante el distribuidor local de Samsung.
- Los accesorios que se incluyen son los más adecuados para el teléfono.

Diseño del teléfono

La parte frontal de su teléfono incluye las siguientes teclas y funciones:

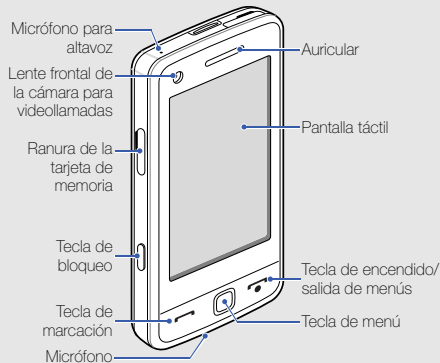



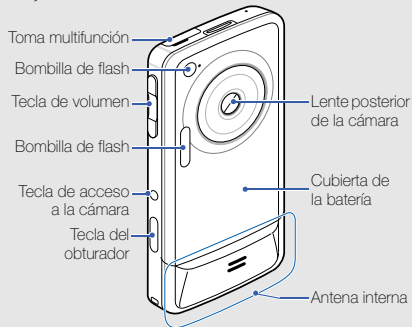




La parte posterior de su teléfono incluye las siguientes teclas y funciones:



Puede bloquear la pantalla táctil y las teclas para evitar cualquier operación no deseada del teléfono. Para bloquear, pulse la tecla de bloqueo. Para desbloquear, mantenga pulsada la tecla de bloqueo y seleccione el icono de bloqueo en la pantalla.

Teclas











Tecla	Función
 Marcar	Permite realizar o responder una llamada; en el modo inactivo, permite recuperar los últimos números marcados, perdidos o recibidos
 Menú	Permite acceder al menú principal y mostrar todas las aplicaciones activas (manténgala pulsada)
 Encendido/ salida de menús	Permite encender y apagar el teléfono (mantenga pulsada) o finalizar una llamada; en el modo de menús, permite regresar al modo inactivo







Tecla	Función
 Retener	Permite bloquear la pantalla táctil y las teclas o desbloquear la pantalla táctil y las teclas (manténgala pulsada)
 Volumen	Permite ajustar el volumen del teléfono
 Acceso a la cámara	En el modo inactivo, permite encender la cámara
 Obturador de la cámara	En el modo de cámara, permite tomar una fotografía o grabar un vídeo.

Iconos

Aprenda sobre los iconos que aparecen en la pantalla.

Icono	Definición
	Intensidad de señal
	Red GPRS conectada
	Red EDGE conectada
	Red UMTS conectada
	Red HSDPA conectada
	Llamada de voz en curso
	Videollamada en curso
	Función de mensaje de emergencia activada
	Navegación en la Web

Icono	Definición
	Conectado a una página web segura
	Itinerancia (fuera del área habitual de servicio)
	Desvío de llamadas activado
	Sincronizado con un PC
	Auriculares o kit de manos libres Bluetooth para automóvil conectados
	Bluetooth activado
	Alarma activada
	Tarjeta de memoria insertada
	Nuevo mensaje de texto (SMS)
	Nuevo mensaje multimedia (MMS)

Icono	Definición
	Nuevo mensaje de correo electrónico
	Nuevo mensaje de correo de voz
	Perfil Normal activado
	Perfil Silencio activado
	Nivel de carga de la batería
	Hora actual



instalación y preparación del teléfono móvil

Para comenzar, instale y configure su teléfono móvil para utilizarlo por primera vez.


Instalación de la tarjeta SIM o USIM y de la batería

Al subscribirse a un servicio de telefonía móvil, recibe una tarjeta SIM (Módulo de identificación del abonado), que contiene información sobre la suscripción, como su número de identificación personal (PIN) y los servicios opcionales.

Para utilizar los servicios UMTS y HSDPA, puede adquirir una tarjeta USIM (Módulo de identificación del abonado universal).


Para instalar la tarjeta SIM o USIM y la batería:

1. Quite la cubierta de la batería.

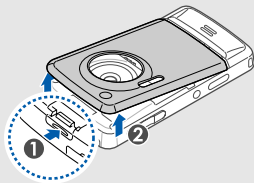


Si el teléfono está encendido, mantenga pulsada [] para apagarlo.

2. Inserte la tarjeta SIM o USIM.

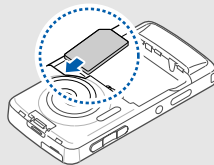


- Coloque la tarjeta SIM o USIM en el teléfono de modo que los contactos dorados queden orientados hacia abajo.
- Sin insertar la tarjeta SIM o USIM, puede utilizar los servicios sin red y algunos menús del teléfono.

3. Inserte la batería.

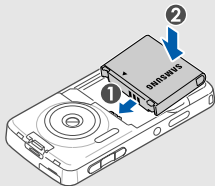


4. Coloque nuevamente la cubierta de la batería.

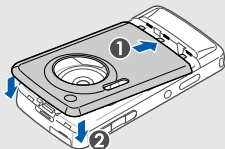


Carga de la batería

Antes de utilizar el teléfono por primera vez, debe cargar la batería.

1. Abra la cubierta de la toma multifunción que se encuentra en la parte superior del teléfono.
2. Conecte el extremo pequeño del cargador de viaje a la toma multifunción.

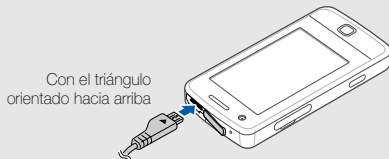

Si no conecta el adaptador de viaje correctamente, el teléfono puede sufrir daños graves. La garantía no cubre daños causados por uso inadecuado.

3. Conecte el extremo grande del adaptador de viaje a una toma de corriente.
4. Cuando la batería esté totalmente cargada (el icono  ya no se mueve), desconecte el adaptador de viaje de la toma de corriente.
5. Desconecte el adaptador de viaje del teléfono.
6. Cierre la cubierta de la toma multifunción.




Acerca del indicador de batería baja

Cuando la carga de la batería está baja, el teléfono emite un tono de advertencia y un mensaje de batería baja. Además, el icono de la batería aparecerá vacío y parpadeará. Si el nivel de batería es demasiado bajo, el teléfono se apagará automáticamente. Recargue la batería para poder seguir utilizando el teléfono.

Insertar una tarjeta de memoria (opcional)

Para almacenar archivos multimedia adicionales, debe insertar una tarjeta de memoria. El teléfono admite tarjetas de memoria microSD™ o microSDHC™ de hasta 16 GB (según el fabricante y el tipo de tarjeta de memoria).

1. Abra la cubierta hacia la ranura de la tarjeta de memoria que se encuentra en el lateral del teléfono.
2. Inserte una tarjeta de memoria con la etiqueta orientada hacia arriba.

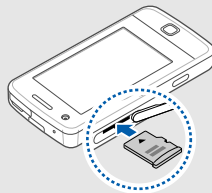

3. Presione la tarjeta de memoria hacia el interior de la ranura hasta que quede encajada en su lugar.

Para quitar la tarjeta de memoria, púlsela con suavidad hasta que se desenganche del teléfono y, luego, tire la tarjeta hacia afuera de la ranura.




uso de las funciones básicas

Aprenda a realizar operaciones básicas y a utilizar las funciones principales de su teléfono móvil.

Encendido y apagado del teléfono

Para encender el teléfono:

1. Mantenga pulsada [].
2. Introduzca su PIN y seleccione **Confirmar** (si es necesario).

Para apagar el teléfono, repita el paso 1.

Cambio al perfil Fuera de línea

Al cambiar al perfil Fuera de línea, podrá utilizar los servicios sin red del teléfono en las áreas donde los dispositivos inalámbricos están prohibidos, como aviones y hospitales.

Para cambiar al perfil Fuera de línea, en modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Perfiles del teléfono** → **Fuera de línea**.



Respete todas las advertencias publicadas y las indicaciones del personal oficial cuando se encuentre en áreas en las que los dispositivos inalámbricos están prohibidos.


Uso de la pantalla táctil

La pantalla táctil de su teléfono le permite seleccionar elementos o realizar funciones de forma sencilla.' Aprenda acciones básicas para utilizar la pantalla táctil.




Para hacer un uso óptimo de la pantalla táctil, quite la película protectora de la pantalla antes de usar el teléfono.


- Pulse un icono para abrir un menú o iniciar una aplicación.

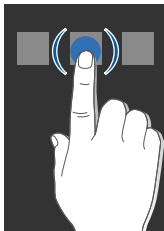

- Arrastre el dedo hacia arriba o hacia abajo para desplazarse por las listas verticales.

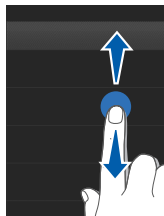

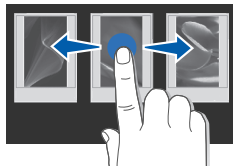

- Arrastre el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para desplazarse por las listas horizontales.




Acceso a los menús

Para acceder a los 'menús del teléfono:

1. En el modo inactivo, seleccione **Menú** o pulse la tecla Menú para acceder al modo de menús.
2. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha hasta una pantalla del modo de menús.
3. Seleccione un menú o una opción.
4. Seleccione  para moverse hacia arriba un nivel; pulse [] para regresar al modo inactivo.

Organizar aplicaciones en el modo de menús

Para cambiar el orden de los iconos en el modo de menús:

1. En el modo inactivo, seleccione **Menú** o pulse la tecla Menú para acceder al modo de menús.
2. Seleccione .
3. Gire el teléfono hacia la izquierda para obtener una vista horizontal.

4. Seleccione el icono de una aplicación y muévelo hasta la ubicación deseada.
Puede mover un icono de una aplicación a otra pantalla de modo de menús.
5. Seleccione **Guardar**.

Uso del sensor de movimiento

El teléfono presenta un sensor de movimiento incorporado que cambia la pantalla entre los modos horizontal y vertical.

Cambio de aplicaciones

El teléfono permite realizar tareas múltiples mediante la ejecución de múltiples aplicaciones al mismo tiempo.


Para pasar de una aplicación activa a otra

1. Mantenga pulsada la tecla de menú para abrir una lista de las aplicaciones.
2. Desplácese hasta una aplicación y selecciónela.
Para cambiar el modo de visualización, seleccione **Vista cuadrícula**.

Cerrar aplicaciones

Para cerrar la aplicación actual, pulse [].

Para cerrar una aplicación que se está ejecutando en segundo plano:

1. Mantenga pulsada la tecla de menú para abrir una lista de las aplicaciones.
2. Desplácese hasta una aplicación y seleccione .

Uso de widgets

Aprenda a utilizar los widgets de la barra de herramientas de widgets.



- Algunos de los widgets se conectan a servicios web. Al seleccionar un widget web, se podrán cobrar cargos adicionales.
- Los widgets disponibles pueden variar en función del proveedor de servicios o la región en la que se encuentre.


Abrir la barra de herramientas de widgets

En el modo inactivo, seleccione la flecha en el lado inferior izquierdo de la pantalla para abrir la barra de herramientas de widgets. Puede volver a organizar los widgets en la barra de herramientas de widgets o moverlos a la pantalla inactiva.

Mover los widgets a la pantalla inactiva

1. Abra la barra de herramientas de widgets.
2. Arrastre un widget de la barra de herramientas de widgets a la pantalla inactiva. Puede ubicar el widget en la posición que desea en la pantalla.

Cambiar los widgets

1. Abra la barra de herramientas de widgets.
2. Seleccione .
3. Seleccione los widgets que desea incluir en la barra de herramientas de widgets y seleccione **Guardar**.

Utilizar paquetes de widgets

Agrupe sus widgets favoritos en un paquete de widgets.


Para crear un paquete de widgets:

1. En el modo inactivo, desplácese hacia la izquierda o la derecha hasta una de las pantallas inactivas.
2. Arrastre un widget de la barra de herramientas de widgets a la pantalla inactiva.

Para abrir el paquete, desplácese hacia la izquierda o la derecha hasta la pantalla correspondiente.

Acceso a información de ayuda

Aprenda a acceder a información útil sobre el teléfono.

1. Abra la barra de herramientas de widgets.
2. Arrastre  hasta la pantalla inactiva y selecciónelo.
3. Gire el teléfono hacia la izquierda para obtener una vista horizontal.
4. Seleccione un tema de ayuda para obtener información sobre una aplicación o función.

5. Arrastre el dedo hacia la derecha o hacia la izquierda para obtener más información. Para volver al nivel anterior, seleccione .

Personalización del teléfono

Personalice su teléfono, según sus preferencias, y aprovéchelo al máximo.

Ajustar el volumen de los tonos de las teclas

En el modo inactivo, pulse la tecla de volumen hacia arriba o hacia abajo para ajustar el volumen del tono de las teclas.

Ajustar la intensidad de vibración en la pantalla táctil

Puede ajustar la intensidad de la vibración cuando pulsa la pantalla del teléfono.

1. En el modo inactivo, pulse la tecla de volumen hacia arriba o hacia abajo.
2. Seleccione **Vibración** y ajuste la intensidad de la vibración.

Cambiar al perfil Silencio o desde él


En el modo inactivo, seleccione **Teclado** y mantenga pulsada **#** para activar o desactivar el sonido de su teléfono.

Calibrar la pantalla

Puede calibrar la pantalla para que el teléfono reconozca mejor las entradas.

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Teléfono** → **Calibración**.
2. Toque el objetivo en la pantalla.
3. Seleccione **Sí**.

Cambiar la melodía

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Perfiles del teléfono**.
2. Seleccione  junto al perfil que está utilizando.



Si está utilizando el perfil silencioso o fuera de línea, no se le permite cambiar el tono de llamada.

3. Seleccione **Tono de llamada** o **Tono de videollamada**.
4. Seleccione una melodía de la lista y seleccione **Guardar**.
5. Seleccione **Guardar**.

Para cambiar a otro perfil, selecciónelo de la lista.

Activar el Modo Etiqueta

Puede silenciar todos los sonidos temporalmente al colocar el teléfono orientado hacia abajo cuando **Modo Etiqueta** está activado.

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Configuración de Motion** → **Modo Etiqueta** → **Activado**.
2. Seleccione **Guardar**.

Seleccionar un fondo de pantalla (modo inactivo)

1. En el modo inactivo, desplácese hacia la izquierda o la derecha hasta una de las pantallas inactivas.

2. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Pantalla e iluminación** → **Fondo de pantalla**.
3. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha hasta una imagen.
4. Seleccione **Definir**.



También puede establecer un fondo mientras visualiza una fotografía. Si establece la fotografía como fondo, solamente se cambiará la pantalla inactiva seleccionada.

Bloquear el teléfono

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Seguridad**.
2. Seleccione **Activado** en **Bloqueo del teléfono**.
3. Escriba una contraseña nueva que tenga entre 4 y 8 dígitos, y seleccione **Confirmar**.

4. Escriba otra vez la contraseña nueva y seleccione **Confirmar**.




- La primera vez que acceda a un menú que requiera una contraseña, se le solicitará que cree y confirme una contraseña.
- Samsung no se hace responsable por la pérdida de contraseñas, información privada u otros daños causados por software ilegal.

Desbloquear la pantalla táctil con bloqueo inteligente

Al escribir un carácter específico en la pantalla táctil bloqueada, puede desbloquear la pantalla solamente, desbloquear y llamar a un número de marcación rápida o desbloquear e iniciar una aplicación. Para configurar un carácter de desbloqueo inteligente:

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Desbloqueo inteligente**.
2. Seleccione **Activado** en **Desbloqueo por trazos**.

3. Seleccione una opción de desbloqueo.
4. Seleccione un número de marcación rápida para marcarlo o seleccione una aplicación para iniciarla (si es necesario).
5. Seleccione un carácter para la función de desbloqueo inteligente.
6. Seleccione  (si es necesario).
7. Seleccione **Guardar**.




Uso de las funciones básicas de llamadas

Aprenda a realizar o responder llamadas y a utilizar las funciones básicas de llamadas.





Durante una llamada, el teléfono bloquea automáticamente la pantalla táctil para evitar pulsaciones accidentales. Para desbloquearla, pulse la tecla de bloqueo.

Realizar una llamada

1. En el modo inactivo, seleccione **Teclado** e introduzca un código de área y un número de teléfono.
2. Pulse [>] para marcar el número.
Para realizar una videollamada, seleccione  → **Videollamada**.
3. Para finalizar la llamada, pulse [].



Responder una llamada

1. Cuando reciba una llamada, pulse [].
2. Para realizar una videollamada, seleccione **Mostrar** para permitir que la persona que llama lo vea por medio de la lente frontal de la cámara.
3. Para finalizar la llamada, pulse [].

Ajustar el volumen

Para ajustar el volumen durante una llamada, pulse la tecla de volumen hacia arriba o hacia abajo.

Utilizar la función de altavoz

1. Durante una llamada, seleccione  → **Sí** para activar el altavoz.
2. Para volver a utilizar el auricular, seleccione  nuevamente.



En entornos ruidosos, es posible que tenga dificultad para escuchar las llamadas mientras utiliza la función del altavoz. Utilice el modo de teléfono normal para un mejor funcionamiento del audio.

Utilizar los auriculares

Conecte los auriculares proporcionados a la toma multifunción y podrá realizar y responder llamadas:

- Para volver a marcar el último número, pulse el botón de los auriculares y, luego, manténgalo pulsado.
- Para responder una llamada, pulse el botón de los auriculares.
- Para finalizar una llamada, pulse el botón de los auriculares.

Envío y visualización de mensajes

Aprenda a enviar y ver mensajes de texto (SMS), multimedia (MMS) y de correo electrónico.

Enviar un mensaje de texto o multimedia

1. En el modo inactivo, seleccione **Mensajes** → **Crear mensaje** → **Mensaje**.
2. Seleccione **Toque para añadir un dest...** → **Introducir manualmente**.
3. Introduzca un número de destino y seleccione **Finalizado**.
4. Seleccione **Tocar para añadir texto**.
5. Escriba el texto del mensaje y seleccione **Finalizado**.
► Introducir texto
Para enviarlo como mensaje de texto, vaya al paso 7.
Para adjuntar multimedia, continúe con el paso 6.
6. Seleccione **Añadir archivos multimedia** → un tipo de elemento y añada un elemento.
7. Seleccione **Enviar** para enviar el mensaje.

Enviar un correo electrónico

1. En el modo inactivo, seleccione **Mensajes** → **Crear mensaje** → **Email**.
2. Seleccione **Toque para añadir un dest...** → **Introducir manualmente**.
3. Introduzca una dirección de correo electrónico y seleccione **Finalizado**.
4. Seleccione **Toque para añadir asunto**, introduzca un asunto y seleccione **Finalizado**.
5. Seleccione **Tocar para añadir texto**, introduzca el texto del correo electrónico y seleccione **Finalizado**.
6. Seleccione **Añadir archivos** y adjunte un archivo (si es necesario).
7. Seleccione **Enviar** para enviar el mensaje.

Introducir texto

Con la pantalla táctil del teléfono, puede introducir texto y crear mensajes o notas.

Cambiar el modo de introducción de texto

Cuando abra el campo de introducción de texto, aparecerá el teclado virtual. Seleccione el menú desplegable **Teclado** y seleccione uno de los siguientes métodos de introducción de texto:

- **Teclado**
- **Pant compl escr**
- **Cuadro escrit 1**
- **Cuadro escrit 2**




Puede utilizar un teclado más amplio si gira el teléfono en sentido contrario a las agujas del reloj para obtener una vista horizontal al escribir texto.

Introducir texto con el teclado

1. Cambie el modo de introducción de texto a **Teclado**.
2. Seleccione las teclas virtuales correspondientes para introducir texto.
 - Para cambiar a mayúsculas o minúsculas, o utilizar números o símbolos, seleccione **Abc** o **T9Ab**.

- Para introducir texto en el modo T9, seleccione **T9** para activarlo.

Puede utilizar los siguientes modos de introducción de texto:

Modo	Función
ABC	Permite seleccionar la tecla virtual correspondiente hasta que aparezca en la pantalla el carácter que desee.
T9	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permite seleccionar las teclas virtuales correspondientes para introducir una palabra entera. 2. Cuando la palabra aparezca correctamente en la pantalla, seleccione  para insertar un espacio. Si no aparece la palabra correcta, seleccione una palabra alternativa de la lista que aparece.
Numérico	Permite seleccionar la tecla virtual correspondiente para introducir un número.

Modo	Función
Símbolo	Permite seleccionar la tecla virtual correspondiente para introducir un símbolo.

Introducir texto con la pantalla completa para escritura

1. Cambie el modo de introducción de texto a **Pant compl escr.**
2. Escriba cada carácter en cualquier parte de la pantalla. Para cambiar a mayúsculas o minúsculas, o utilizar números o símbolos, seleccione **Abc**.

Introducir texto con la pantalla completa para escritura 1

1. Cambie el modo de introducción de texto a **Cuadro escrit 1**.
2. Escriba cada carácter en el área de escritura. Escriba números y símbolos en el cuadro?1 que aparece en la parte inferior derecha del área de escritura.

Introducir texto con la pantalla completa para escritura 2

1. Cambie el modo de introducción de texto a **Cuadro escrit 2**.
2. Escriba cada carácter en el área de escritura.
Para cambiar a mayúsculas o minúsculas, o utilizar números o símbolos, seleccione **Abc**.

Ver mensajes de texto o multimedia

1. En el modo inactivo, seleccione **Mensajes** → **Buzón de entrada**.
2. Seleccione un mensaje de texto o multimedia.

Ver un mensaje de correo electrónico

1. En el modo inactivo, seleccione **Mensajes** → **Correo**.
2. Seleccione una cuenta.
3. Seleccione **Descargar**.
4. Seleccione un correo electrónico o un encabezado.
5. Si seleccionó un encabezado, seleccione **Recuperar** para ver el cuerpo del correo electrónico.


Adición y búsqueda de contactos

Aprenda las funciones básicas de la función de contactos.

Añadir un contacto nuevo



1. En el modo inactivo, seleccione **Teclado** e introduzca un número de teléfono.
2. Seleccione  → **Añadir a Agenda** → **Nuevo**.
3. Seleccione **Teléfono** o **SIM**.
4. Introduzca la información del contacto.
5. Seleccione **Guardar** para añadir el contacto a la memoria.

Buscar un contacto

1. En el modo inactivo, seleccione **Contactos**.
2. Seleccione **Tocar para buscar**, introduzca la letra del nombre que desea encontrar y seleccione **Finalizado**.
También puede arrastrar  para seleccionar la primera letra del nombre.
3. Seleccione el nombre del contacto' de la lista de búsqueda.



Una vez que haya encontrado un contacto, puede:

- Seleccionar  →  para llamar al contacto.
- Seleccionar **Editar** para editar la información del contacto.

Reproducción de música

Aprenda a escuchar música con el reproductor de música o la radio FM.

Escuchar la radio FM

1. Conecte los auriculares suministrados en la toma multifunción del teléfono.
2. En el modo de menús, seleccione **Radio FM**.
3. Seleccione **Sí** para comenzar la sintonización automática.

La radio busca y guarda automáticamente las emisoras de radio disponibles.



La primera vez que acceda a la radio FM, se le solicitará que inicie la sintonización automática.

4. Utilice los siguientes iconos para controlar la radio FM:

Icono	Función
	Permite configurar el teléfono para que vuelva a sintonizar frecuencias de emisoras
	Permite cambiar la salida de sonido
	Permiten sintonizar una emisora de radio y seleccionar una emisora de radio almacenada (mantener pulsado)
	Permite iniciar la radio FM
	Permite apagar la radio FM

Si desea obtener información acerca de la canción que está escuchando, seleccione **Más** → **Buscar música**.

► p. 57

Escuchar archivos de música

Para comenzar, transfiera los archivos al teléfono o a la tarjeta de memoria:

- Descargue los archivos desde la red inalámbrica. ► p. 36
- Descargue los archivos desde un PC con el programa opcional Samsung PC Studio. ► p. 54
- Reciba los archivos mediante Bluetooth. ► p. 59
- Copie los archivos en su tarjeta de memoria. ► p. 54
- Sincronice con el Reproductor de Windows Media 11. ► p. 54

Después de transferir los archivos de música al teléfono o a la tarjeta de memoria:

1. En el modo de menús, seleccione **Reproductor de música**.
2. Seleccione una categoría de música → un archivo de música.

3. Utilice los siguientes iconos para controlar la reproducción:

Icono	Función
	Permite pausar la reproducción
	Permite reproducir o reanudar la reproducción
	Permite retroceder al archivo anterior o retroceder dentro del mismo archivo (mantener pulsado)
	Permite avanzar al archivo siguiente o avanzar dentro del mismo archivo (mantener pulsado)
	Permite activar el sistema de sonido envolvente de 5.1 canales cuando se conecta un auricular.
	Permite cambiar el efecto de sonido
	Permite cambiar el modo de repetición
	Permite activar el modo aleatorio

Navegación en la Web

Aprenda a acceder a páginas web y añadirlas a favoritos.









- Es posible que se le cobren cargos adicionales por acceder a la Web y descargar multimedia.
- Es posible que el menú de Internet se denomine de otra forma según el proveedor de servicios.
- Los iconos disponibles pueden variar en función del proveedor de servicios o la región en la que se encuentre.

Navegar por páginas web

1. En el modo de menús, seleccione **Internet** → **Inicio** para iniciar la página de inicio del proveedor de servicios.'
2. Utilice los siguientes iconos para navegar por las páginas web:

Icono	Función
	Permite avanzar o retroceder por las páginas web

Icono	Función
	Permite actualizar la página web actual
	Permite abrir una lista de páginas web activadas
	Permite cambiar el modo de vista
	Permite abrir una lista de favoritos guardados
	Permite ajustar el brillo de la imagen
	Permite acceder a una lista de opciones del navegador

Añadir páginas web a favoritos

1. En el modo de menús, seleccione **Internet** → **Favoritos**.
2. Seleccione **Añadir**.
3. Escriba una dirección web (URL) y el título de una página.
4. Seleccione **Guardar**.

Uso de los servicios de Google

Aprenda a usar los diferentes servicios de Google.



- Es posible que esta función no esté disponible según la región o el proveedor de servicios.
- Los pasos que debe seleccionar para utilizar esta función pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

Conectarse a Google Search

1. En el modo de menús, seleccione **Google** → **Search**.
2. Introduzca una palabra clave en el campo de búsqueda.

Conectarse a Google Mail

1. En el modo de menús, seleccione **Google** → **Mail**.
2. Configure su cuenta de Google e inicie sesión.
3. Envíe o reciba correos electrónicos.

Conectarse a Google Maps



Es posible que el servicio de mapas no esté disponible según la región en la que se encuentre.

Para buscar un mapa:

1. En el modo de menús, seleccione **Juegos y más** → **Google Maps**.
2. Desplácese por el mapa.
3. Acerque o aleje la ubicación que desea.

Para buscar una ubicación específica:

1. En el modo de menús, seleccione **Juegos y más** → **Google Maps**.
2. Seleccione **Menú** → **Buscar en el mapa** e introduzca la dirección o la categoría de la empresa.

Para obtener instrucciones sobre cómo arribar a un destino específico:


1. En el modo de menús, seleccione **Juegos y más** → **Google Maps**.
2. Seleccione **Menú** → **Cómo llegar**.
3. Escriba la dirección de la ubicación inicial y la ubicación final.
4. Seleccione **Mostrar indicaciones** para verla en el mapa.

Para mejorar la funcionalidad del mapa, descargue los archivos de datos GPS. ► p. 74

Descarga de archivos multimedia

Aprenda a descargar, explorar, comprar y descargar archivos multimedia para su teléfono. Los archivos disponibles pueden variar en función del proveedor de servicios.

En el modo de menús, seleccione **Descargas**.

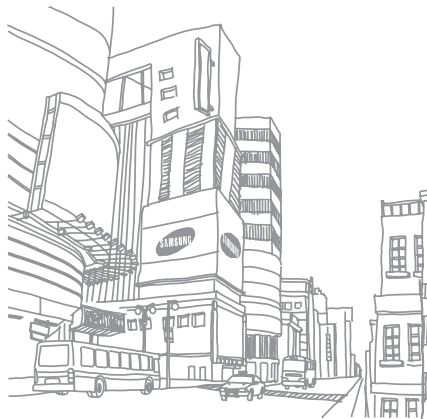

uso de las funciones de la cámara

Aprenda a utilizar las funciones básicas y avanzadas de la cámara de su teléfono móvil.

Uso de las funciones básicas de la cámara


Aprenda las funciones básicas para capturar y ver fotografías y vídeos.

Capturar fotografías



1. En el modo inactivo, pulse la tecla de acceso a la cámara para encender la cámara.
2. Gire el teléfono hacia la izquierda para obtener una vista horizontal.
3. Enfoque el objetivo con la cámara y realice los ajustes necesarios.

Para encender o apagar el flash, seleccione  ^A.

4. Pulse la tecla del obturador para tomar una fotografía. La fotografía se guarda automáticamente.

Después de capturar fotografías, seleccione  para verlas.

Capturar fotografías automáticamente con la mejor configuración

1. En el modo inactivo, pulse la tecla de acceso a la cámara para encender la cámara.
2. Gire el teléfono hacia la izquierda para obtener una vista horizontal.
3. Seleccione  →  para cambiar al modo Optimización automática.
4. Pulse la tecla del obturador para tomar una fotografía.
El teléfono selecciona automáticamente una escena, enfoca el objetivo y captura la fotografía con o sin flash.

Visualizar fotografías



Utilice uno de los siguientes métodos para visualizar fotografías.

- En el modo de menús, seleccione **Mis archivos** → **Imágenes** → una carpeta con fotografías → un archivo de fotografía.
- En el modo de menús, seleccione **Explorador multimedia** → un archivo de fotografía.








Con **Explorador multimedia**, puede calificar los archivos o añadir etiquetas para establecer categorías.

Mientras mira una fotografía,

- mantenga pulsada la pantalla. Cuando aparezca  desplácese hacia arriba o hacia abajo para acercar o alejar. Seleccione  para salir de la pantalla de zoom.
- Incline el teléfono hacia la izquierda o hacia la derecha para que las fotografías se desplacen hacia la izquierda o hacia la derecha automáticamente.
- Gire el teléfono hacia la izquierda para obtener una vista horizontal.

Capturar vídeos

1. En el modo inactivo, pulse la tecla de acceso a la cámara para encender la cámara.
2. Gire el teléfono hacia la izquierda para obtener una vista horizontal.
3. Seleccione  →  para cambiar al modo de grabación.

4. Enfoque el objetivo con la cámara y realice los ajustes necesarios.
 - Para encender o apagar el flash, seleccione .
 - Para configurar el valor de exposición, seleccione .
5. Pulse la tecla del obturador para comenzar la grabación.
6. Seleccione  o pulse la tecla del obturador para detener la grabación.

El vídeo se guarda automáticamente.

Después de capturar vídeos, seleccione  para verlos.

Visualizar vídeos


Utilice uno de los siguientes métodos para ver vídeos.

- En el modo de menús, seleccione **Mis archivos** → **Vídeos** → una carpeta con vídeos → un archivo de vídeo.
- En el modo de menús, seleccione **Reproductor de vídeo** → un archivo de vídeo.
- En el modo de menús, seleccione **Explorador multimedia** → un archivo de vídeo.


Uso de las funciones avanzadas de la cámara

Aprenda a capturar fotografías en varios modos.

Capturar fotografías mediante las opciones predeterminadas para varias escenas


1. En el modo inactivo, pulse la tecla de acceso a la cámara para encender la cámara.
2. Seleccione **SCN** → una escena → .
3. Realice los ajustes necesarios.
4. Pulse la tecla del obturador para tomar una fotografía.

Capturar fotografías en Modo Belleza


1. En el modo inactivo, pulse la tecla de acceso a la cámara para encender la cámara.
2. Seleccione  → **Belleza**.
3. Realice los ajustes necesarios.
4. Pulse la tecla del obturador para tomar una fotografía de la cara del sujeto.

La fotografía se guarda automáticamente sin imperfecciones faciales.



Capturar fotografías en Modo Disparo por sonrisa

1. En el modo inactivo, pulse la tecla de acceso a la cámara para encender la cámara.
2. Seleccione  → **Disparo por sonrisa**.
3. Realice los ajustes necesarios.
4. Pulse la tecla del obturador.
5. Enfoque el objetivo con la lente de la cámara.
El teléfono reconoce a las personas en una imagen y detecta sus sonrisas. Cuando la persona sonríe, el teléfono toma una fotografía automáticamente.

Capturar una serie de fotografías


1. En el modo inactivo, pulse la tecla de acceso a la cámara para encender la cámara.
2. Seleccione  → **Continuo**.
3. Realice los ajustes necesarios.
4. Mantenga pulsada la tecla del obturador para tomar la cantidad de fotografías que desea.
Las fotografías se guardan automáticamente.

Capturar fotografías panorámicas



1. En el modo inactivo, pulse la tecla de acceso a la cámara para encender la cámara.
2. Seleccione  → **Panorama**.
3. Seleccione una dirección.
4. Realice los ajustes necesarios.
5. Pulse la tecla del obturador para tomar la primera fotografía.
6. Mueva el teléfono lentamente hacia la dirección seleccionada. Cuando ubique el marco verde pequeño en el centro del marco, el teléfono capturará la siguiente fotografía automáticamente.
7. Repita el paso 6 para completar la fotografía panorámica.
8. Seleccione  para guardar la fotografía panorámica.

Capturar fotografías con efectos

1. En el modo inactivo, pulse la tecla de acceso a la cámara para encender la cámara.
2. Seleccione  → **Antiguo**.

3. Seleccione  → un efecto (si es necesario).
4. Realice los ajustes necesarios.
5. Pulse la tecla del obturador para tomar una fotografía.
La fotografía se guarda automáticamente con el efecto seleccionado.

Capturar vídeos en cámara lenta

1. Cambie al modo de grabación. Consulte los pasos 1 a 3 en "Capturar vídeos."
2. Seleccione  → **Cámara lenta**.
3. Pulse la tecla del obturador para comenzar la grabación.
4. Seleccione  o pulse la tecla del obturador para detener la grabación.

Borrar partes de las fotos

1. En el modo inactivo, pulse la tecla de acceso a la cámara para encender la cámara.
2. Gire el teléfono hacia la izquierda para obtener una vista horizontal.

3. Seleccione  para ver fotos.
4. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha hasta una foto.
5. Seleccione **Más** → **Editar** → **Borrador de foto**.
6. Seleccione la parte de la foto que desea borrar y seleccione **Borrador**.



Borrar una parte de la foto puede demorar unos segundos.

7. Cuando haya terminado de borrar, seleccione **Archivos** → **Guardar**.
8. Seleccione una ubicación de memoria (si es necesario).
9. Introduzca un nuevo nombre para la foto y seleccione **Finalizado**.





La foto cambiará de tamaño automáticamente a una resolución más baja.

Uso de la configuración de la cámara

Aprenda a capturar fotografías con varias configuraciones de la cámara.



Capturar fotografías con el enfoque táctil

El teléfono puede rastrear y enfocar automáticamente el objetivo, aun cuando usted o el objetivo estén en movimiento.

1. En el modo inactivo, pulse la tecla de acceso a la cámara para encender la cámara.
2. Realice los ajustes necesarios.
3. Seleccione  y desplácese hacia abajo hasta **Rastreo de objetos**.
4. Seleccione **Activado** al lado de **Rastreo de objetos**.
5. Seleccione .
6. En la pantalla táctil, mantenga pulsado el objetivo que desea rastrear.
Aparecerá el marco del foco en el objetivo y se lo seguirá si usted mueve el teléfono.
7. Pulse la tecla del obturador para tomar una fotografía.

Capturar fotografías con detección de parpadeo



El teléfono le avisará automáticamente si detecta ojos cerrados.

1. En el modo inactivo, pulse la tecla de acceso a la cámara para encender la cámara.
2. Realice los ajustes necesarios.
3. Seleccione  y desplácese hacia abajo hasta **Detección de parpadeo**.
4. Seleccione **Activado** al lado de **Detección de parpadeo**.
5. Seleccione .
6. Pulse la tecla del obturador para tomar una fotografía.


Capturar fotografías con la función antimovimiento

El teléfono reduce el movimiento y evita que se obtengan fotografías borrosas.

1. En el modo inactivo, pulse la tecla de acceso a la cámara para encender la cámara.

2. Realice los ajustes necesarios.
3. Seleccione  y desplácese hacia abajo hasta **Antimovimiento**.
4. Seleccione **Activado** al lado de **Antimovimiento**.
5. Seleccione .
6. Pulse la tecla del obturador para tomar una fotografía.


Utilizar las opciones de la cámara

Antes de capturar una fotografía, seleccione  para acceder a las siguientes opciones:

Opción	Función
Modo de enfoque	Permite cambiar el enfoque de la cámara
Temporizador	Permite seleccionar el tiempo de retraso
Resolución	Permite cambiar la opción de resolución
Balance de blancos	Permite ajustar el balance de color

Opción	Función
Efectos	Permite aplicar un efecto especial
ISO	Permite ajustar la sensibilidad del sensor de imagen de la cámara
Medición expos.	Permite seleccionar un tipo de medidor de exposición
Rastreo de objetos	Permite configurar la cámara para que rastree y enfoque el objetivo automáticamente
Antimovimiento	Permite reducir el aspecto borroso provocado por la vibración o el movimiento
Contraste automático	Permite configurar la cámara para ajustar el contraste
Detección de parpadeo	Permite configurar la cámara para que emita una alerta cuando las personas cierran los ojos
Calidad de imagen	Permite configurar la calidad de las fotografías



Opción	Función
Ajustar	Permite ajustar el contraste, la saturación y la nitidez

Antes de capturar un vídeo, seleccione  para acceder a las siguientes opciones:

Opción	Función
Modo de enfoque	Permite configurar la cámara para que detecte rostros humanos automáticamente
Temporizador	Permite seleccionar el tiempo de retraso
Resolución	Permite cambiar la opción de resolución
Balance de blancos	Permite ajustar el balance de color
Efectos	Permite aplicar un efecto especial
Contraste automático	Permite configurar la cámara para ajustar el contraste

Opción	Función
Calidad de vídeo	Permite ajustar la calidad de los clips de vídeo
Ajustar	Permite ajustar el contraste, la saturación y la nitidez

Personalizar la configuración de la cámara


Antes de capturar una fotografía, seleccione  →  para acceder a la siguiente configuración:

Ajuste	Función
Instrucciones	Permite visualizar las instrucciones
Revisar	Permite configurar la cámara para cambiar a la pantalla de vista previa o ver una fotografía después de tomarla
Conexión GPS	Permite configurar la cámara para grabar información de GPS a fotografías

Ajuste	Función
Sonido del obturador	Permite seleccionar un sonido para acompañar la acción del obturador
Almacenamiento	Permite seleccionar una ubicación de memoria para guardar nuevas fotos
Restablecer ajustes	Restablecer la configuración de la cámara

Antes de capturar un vídeo, seleccione  →  para acceder a la siguiente configuración:

Ajuste	Función
Instrucciones	Permite visualizar las instrucciones
Grabación de audio	Permite activar o desactivar el audio
Almacenamiento	Permite seleccionar una ubicación de memoria para guardar nuevos clips de vídeo
Restablecer ajustes	Restablecer la configuración de la cámara

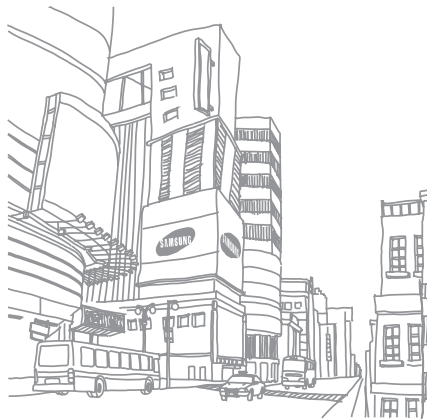

uso de funciones avanzadas

Aprenda a realizar operaciones avanzadas y a utilizar las funciones adicionales de su teléfono móvil.

Uso de funciones avanzadas de llamada




Aprenda las capacidades' de llamada adicionales de su teléfono.

Visualizar y marcar llamadas perdidas

Cuando tenga una llamada perdida, seleccione la llamada desde el widget de alerta del evento y seleccione **Llamar** para marcar.

Cuando tenga dos llamadas perdidas o más, seleccione una llamada desde el widget de alerta del evento y seleccione **Registros** → un número para marcar.

Llamar a un número marcado recientemente




1. En el modo inactivo, pulse [] para visualizar la lista de números marcados recientemente.
2. Seleccione el número que desea y luego  o pulse [] para marcar.

Poner una llamada en espera o recuperarla

Seleccione **Retener** para poner una llamada en espera o seleccione **Recuperar** para recuperarla.

Realizar una segunda llamada

Si la red admite esta función, puede marcar otro número durante una llamada:

1. Seleccione **Retener** para colocar la primera llamada en espera.
2. Introduzca el segundo número que desee marcar y seleccione **Llamada nueva** o pulse [].
3. Seleccione **Cambiar** para pasar de una llamada a otra.
4. Para finalizar la llamada en espera, seleccione **En espera** → .
5. Para finalizar la llamada actual, pulse [].

Responder una segunda llamada


Si la red admite esta función, podrá responder una segunda llamada entrante:

1. Pulse [] para responder la segunda llamada.

La primera llamada se pondrá automáticamente en espera.



2. Seleccione **Cambiar** para pasar de una llamada a otra.

Realizar una llamada múltiple (multiconferencia)

1. Llame al primer participante que desea añadir a la llamada múltiple.
2. Mientras esté conectado con el primer participante, llame al segundo participante.
Al primer participante se lo coloca automáticamente en espera.
3. Cuando esté conectado con el segundo participante, seleccione **Multiconferencia**.
4. Si es necesario, repita los pasos 2 y 3 para añadir más participantes (si es necesario).
5. Para finalizar la llamada múltiple, pulse [].



Llamar a un número internacional

1. En el modo inactivo, seleccione **Teclado** y mantenga pulsada **0** para insertar el carácter +.


2. Introduzca el número completo que desea marcar (código de país, código de área y número de teléfono) y, luego, seleccione  → **Llamada de voz** o pulse [] para marcar.

Llamar a un contacto de la agenda

Puede llamar a cualquier número directamente desde la agenda mediante los contactos almacenados. ► p. 33

1. En el modo inactivo, seleccione **Contactos**.
2. Seleccione el contacto deseado.
3. Seleccione  junto al al número que desea marcar → .

Rechazar una llamada

Para rechazar una llamada entrante, pulse []. La persona que realiza la llamada escuchará el tono de ocupado.

Para rechazar llamadas de ciertos números automáticamente, use la función de rechazo automático. Para activar la función de rechazo automático y configurar la lista de rechazo:

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Aplicaciones** → **Llamar** → **Todas las llamadas** → **Rechazo automático**.
2. Seleccione **Activado** en **Activación**.
3. Seleccione **Añadir número**.
4. Seleccione el campo de introducción de números.
5. Introduzca un número para rechazar y seleccione **Finalizado**.
6. Seleccione **Guardar**.
7. Seleccione la casilla de verificación junto al número.
8. Seleccione **Guardar**.

Uso de funciones avanzadas de contactos

Aprenda a crear su tarjeta de contacto, configurar números favoritos y crear grupos de contactos.

Crear una tarjeta de contacto

1. En el modo inactivo, seleccione **Contactos** → **Más** → **Mi tarjeta de contacto**.
2. Escriba su información personal.
3. Seleccione **Guardar**.



Para enviar su tarjeta de contacto, puede adjuntarla a un mensaje o a un correo electrónico, o transferirla mediante la función inalámbrica Bluetooth o ActiveSync.

Configurar números favoritos

1. En el modo inactivo, seleccione **Contactos**.
2. Seleccione el menú desplegable **Contactos** y seleccione **Favoritos**.

3. Seleccione **Añadir**.

4. Seleccione un contacto.

El contacto se guardará en el número favorito.



Los cinco primeros números favoritos se asignarán a los contactos favoritos (📌) en la barra de herramientas de widget.

Crear un grupo de contactos

Al crear grupos de contactos, puede asignar nombres de grupos, melodías, fotografías de identificación de llamada y tipos de vibración a cada grupo o enviar mensajes y correos electrónicos a un grupo entero. Para comenzar, cree un grupo:


1. En el modo inactivo, seleccione **Contactos**.
2. Seleccione el menú desplegable **Contactos** y seleccione **Grupos**.
3. Seleccione **Crear grupo**.
4. Configure un nombre de grupo, la fotografía de identificación y un tipo de vibración.

5. Seleccione **Guardar**.
6. Seleccione **Sí** y añada miembros al grupo (si es necesario).

Vincular fotografías a los contactos

Conozca cómo etiquetar caras en las fotografías, y realizar llamadas o enviar mensajes a partir de las fotografías.

Para vincular sus fotografías a los contactos:

1. En el modo de menús, seleccione **Contactos con foto**.
2. Seleccione **Añadir** → una fotografía.
3. Seleccione **Editar** para añadir una etiqueta a la cara de una persona.'
4. Seleccione **Añadir etiqueta**, mueva o cambie el tamaño del rectángulo sobre la cara, y seleccione **Finalizado** (si es necesario).
5. Seleccione la etiqueta de la cara → **Vínculo a Contactos** → para un contacto.
El contacto seleccionado se vincula a la fotografía.
6. Seleccione  para añadir más contactos con fotografía (paso 2).

Realizar llamadas o enviar mensajes desde las fotografías

1. En el modo de menús, seleccione **Contactos con foto**.
2. Desplácese hasta una fotografía.
La etiqueta de rostro aparece con el nombre.
3. Seleccione la etiqueta de cara → **Llamada de voz**, **Videollamada** o **Mensaje**.

Uso de las funciones avanzadas de mensajería

Aprenda a crear y usar plantillas para crear nuevos mensajes y crear carpetas de mensajes.

Crear una plantilla de texto

1. En el modo inactivo, seleccione **Mensajes** → **Plantillas** → **Plantillas de texto**.
2. Seleccione **Crear** para abrir una nueva ventana de plantillas.
3. Seleccione **Tocar para añadir texto**.

4. Introduzca el texto y seleccione **Finalizado**.
5. Seleccione **Guardar**.

Crear una plantilla multimedia

1. En el modo inactivo, seleccione **Mensajes** → **Plantillas** → **Plantillas multimedia**.
2. Seleccione **Crear** para abrir una nueva ventana de plantillas.
3. Cree un mensaje multimedia, con el asunto y los archivos adjuntos que desee, para utilizar como plantilla. ► p. 30
4. Seleccione **Guardar**.

Insertar plantillas de texto en mensajes nuevos

1. Para comenzar un nuevo mensaje, en modo inactivo, seleccione **Mensajes** → **Crear mensaje** → un tipo de mensaje.
2. Seleccione **Más** → **Insertar** → **Plantilla de texto** → una plantilla.

Crear un mensaje a partir de una plantilla multimedia

1. En el modo inactivo, seleccione **Mensajes** → **Plantillas** → **Plantillas multimedia**.
2. Seleccione  junto a la plantilla que desea.
Se abrirá la plantilla como un nuevo mensaje multimedia.

Crear una carpeta para administrar mensajes


1. En el modo inactivo, seleccione **Mensajes** → **Mis carpetas**.
2. Seleccione **Crear carpeta**.
3. Escriba un nuevo nombre de carpeta y seleccione **Finalizado**.

Mueva los mensajes de una carpeta de mensajes a sus carpetas para administrarlos como prefiera.

Uso de las funciones avanzadas de música


Aprenda a preparar archivos de música, a crear listas de reproducción y a almacenar emisoras de radio.

Copiar archivos de música con Samsung PC Studio

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Teléfono** → **Conexiones de PC** → **Samsung PC studio** o **Almacenamiento masivo** → **Guardar**.
2. Pulse [] para volver al modo inactivo.
3. Con un cable de datos para PC opcional, conecte la toma multifunción de su teléfono a un PC.
4. Ejecute Samsung PC Studio y copie los archivos de su PC al teléfono.


Para obtener más información, consulte la ayuda de Samsung PC Studio.

Copiar archivos de música en una tarjeta de memoria

1. Inserte una tarjeta de memoria.
2. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Teléfono** → **Conexiones de PC** → **Almacenamiento masivo** → **Guardar**.
3. Pulse [] para volver al modo inactivo.
4. Con un cable de datos para PC opcional, conecte la toma multifunción de su teléfono a un PC.
Cuando esté conectado, aparecerá una ventana emergente en el ordenador.
5. Abra la carpeta para ver los archivos.
6. Copie los archivos del ordenador a la tarjeta de memoria.

Sincronizar el teléfono con el Reproductor de Windows Media

1. Inserte una tarjeta de memoria.
2. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Teléfono** → **Conexiones de PC** → **Reproductor multimedia** → **Guardar**.

3. Pulse [] para volver al modo inactivo.
4. Con un cable de datos para PC opcional, conecte la toma multifunción del teléfono a un PC con Reproductor de Windows Media.
Cuando esté conectado, aparecerá una ventana emergente en el ordenador.
5. Abra el Reproductor de Windows Media para sincronizar archivos de música.
6. Edite o escriba el nombre de su teléfono en la ventana emergente (si es necesario).
7. Seleccione los archivos de música deseados y arrástrelos a la lista de sincronización.
8. Inicie la sincronización.

Crear una lista de reproducción

1. En el modo de menús, seleccione **Reproductor de música** → **Listas de reproducción**.
2. Seleccione **Crear**.

3. Seleccione el campo de introducción de título.
4. Escriba un título para la nueva lista de reproducción y seleccione **Finalizado**.
5. Para asignar una imagen a la lista de reproducción, seleccione **Toque para editar** y seleccione una imagen o tome una nueva fotografía.
6. Seleccione **Guardar**.
7. Seleccione la nueva lista de reproducción.
8. Seleccione **Añadir** → **Pistas**.
9. Seleccione los archivos que desee incluir y **Añadir**.

Permite acceder a la lista de álbumes

1. Durante la reproducción, gire el teléfono hacia la izquierda para obtener una vista horizontal.
2. Desplácese hasta un álbum y selecciónelo.
3. Seleccione un archivo de música para reproducirlo.
Seleccione **||** o **▶** para pausar o reanudar la reproducción actual.


Personalizar la configuración del reproductor de música

1. En el modo de menús, seleccione **Reproductor de música**.
2. Seleccione **Ajustes**.
3. Realice los ajustes necesarios para personalizar el reproductor de música.

Opción	Función
Reproducción en 2.º plano	Permite establecer la reproducción de música en segundo plano cuando usted finaliza el reproductor de música
Efectos de sonido	Permite seleccionar un efecto de sonido predeterminado
Visualización	Permite seleccionar una imagen de fondo durante la reproducción
Menú de música	Permite seleccionar las categorías de música para mostrar en la pantalla de la discoteca

4. Seleccione **Guardar**.

Grabar canciones de la radio FM

1. Conecte los auriculares suministrados en la toma multifunción del teléfono.
2. En el modo de menús, seleccione **Radio FM**.
3. Seleccione  para activar la radio FM.
4. Seleccione **Más** → **Grabar** para comenzar la grabación.
5. Cuando haya terminado de grabar, seleccione **Parar**. El archivo de música se guardará en **Clips de radio** (en el modo de menús, seleccione **Mis archivos** → **Sonidos**).



La función de grabación está diseñada únicamente para la grabación de voz. La calidad de la grabación será muy inferior a la de los medios digitales.

Almacenar emisoras de radio automáticamente

1. Conecte los auriculares suministrados en la toma multifunción del teléfono.
2. En el modo de menús, seleccione **Radio FM**.

3. Seleccione **Más** → **Sintonización automática**.
4. Seleccione **Sí** para confirmar (si es necesario).
La radio busca y guarda automáticamente las emisoras de radio disponibles.


Buscar información de música

Aprenda a acceder a un servicio de música en línea y obtener información acerca de las canciones que está escuchando en el momento.

1. En el modo de menús, seleccione **Buscar música**.
2. Seleccione **Buscar música** para conectarse al servidor.
3. Una vez que su teléfono esté registrado satisfactoriamente, seleccione  para grabar parte de la canción que desea encontrar.



Es posible que algunos proveedores de servicios no admitan este servicio y que la base de datos no tenga información de todas las canciones.

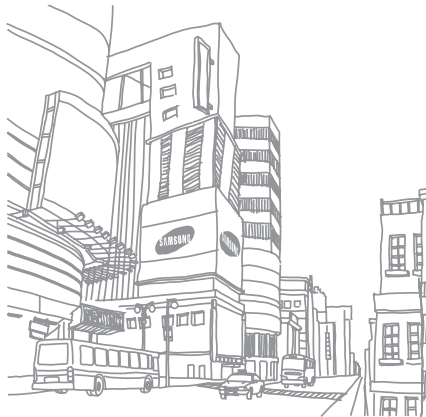

uso de herramientas y aplicaciones

Aprenda a utilizar las herramientas y las 'aplicaciones adicionales del teléfono móvil.

Uso de la función inalámbrica Bluetooth

Aprenda sobre la capacidad' de su teléfono para conectarse con otros dispositivos inalámbricos para intercambiar datos y utilizar las funciones de manos libres.

Activar la función inalámbrica Bluetooth

1. En el modo de menús, seleccione **Bluetooth**.
2. Seleccione el círculo en el centro para activar la función inalámbrica Bluetooth.
3. Para permitir que otros dispositivos localicen su teléfono, seleccione **Ajustes** → **Activado** en **Visibilidad de mi teléfono** → una opción de visibilidad → **Guardar** → **Guardar**.

Si seleccionó **Personalizar**, configure el tiempo que su teléfono estará visible.

Buscar y vincularse con otros dispositivos habilitados para Bluetooth

1. En el modo de menús, seleccione **Bluetooth** → **Buscar**.

2. Seleccione y arrastre el icono de un dispositivo hacia el centro.
3. Introduzca un PIN para la función inalámbrica Bluetooth o el PIN 'de Bluetooth del otro dispositivo, si tiene uno, y seleccione **Finalizado**.

Cuando el dueño del otro dispositivo introduzca el mismo PIN o acepte la conexión, se completará la conexión.



Según el dispositivo, es posible que no necesite introducir un PIN.

Enviar datos mediante la función inalámbrica Bluetooth

1. Seleccione el archivo o el elemento de una de las aplicaciones del teléfono que desea enviar.
2. Seleccione **Enviar**, **Enviar por** o **Enviar URL mediante** → **Por Bluetooth** o **Bluetooth**, o seleccione **Más** → **Enviar tarjeta de contacto mediante** → **Bluetooth**.

Recibir datos mediante la función inalámbrica Bluetooth

1. Introduzca el PIN para la función inalámbrica Bluetooth y seleccione **Aceptar** (si es necesario).
2. Seleccione **Sí** para confirmar que desea recibir datos del dispositivo (si es necesario).

Utilizar el modo SIM remota

En el modo SIM remota, puede realizar o responder llamadas sólo con un kit de manos libres Bluetooth para automóvil conectado mediante la tarjeta SIM o USIM del teléfono.

Para activar el modo SIM remota:

1. En el modo de menús, seleccione **Bluetooth** → **Ajustes**.
2. Seleccione **Activado** en **Modo SIM remota** → **Guardar**.

Para utilizar el modo SIM remota, inicie la conexión Bluetooth desde un kit de manos libres Bluetooth para automóvil.



El kit de manos libres Bluetooth para automóvil debe estar autorizado. Para autorizarlo, seleccione el dispositivo y luego **Autorizar dispositivo**.

Activar y conectarse a una LAN inalámbrica (WLAN)

Aprenda a activar y conectarse a una LAN inalámbrica.



Este dispositivo utiliza una frecuencia no armonizada y está diseñado para ser utilizado en todos los países de Europa. Se puede operar la WLAN en toda la Unión Europea sin restricciones en lugares cerrados, pero, en Francia, no puede operarse al aire libre.

Activar una WLAN

1. En el modo de menús, seleccione **Wi-Fi**.
2. Seleccione el círculo del centro para activar una WLAN.



La WLAN activada en segundo plano consumirá batería. Para preservar la batería, active la WLAN solamente cuando sea necesario.

Buscar y conectarse a una WLAN

1. En el modo de menús, seleccione **Wi-Fi** → **Buscar**.
2. Seleccione un icono de red → **Añadir** y añada un perfil de conexión.



- Si la red que desea necesita una dirección IP, una máscara de subred, DNS o información de puerta de enlace, seleccione **Ajustes avanzados**.
- La seguridad de la WLAN debe establecerse como la configuración de la red seleccionada.

3. Seleccione un menú web para cambiar el perfil de conexión al perfil WLAN.



Para acceder a Internet a través de otro método, cambie el perfil de conexión al método deseado.


Activación y envío de un mensaje de emergencia

En caso de una emergencia, podrá enviar un mensaje de emergencia para pedir ayuda.




Es posible que esta función no esté disponible según la región o el proveedor de servicios.

1. En el modo inactivo, seleccione **Mensajes** → **Mensajes de emergencia** → **Opciones de envío**.
2. Seleccione **Activado** para activar la función de mensajería de emergencia.
3. Seleccione el campo del destinatario para abrir la lista de destinatarios.

4. Seleccione  para abrir la lista de contactos.
5. Seleccione los contactos que desee y **Añadir**.
6. Seleccione un número de teléfono (si es necesario).
7. Seleccione **Aceptar** para guardar los destinatarios.
8. Seleccione el menú desplegable **Una vez** y la cantidad de veces que debe repetirse el mensaje de emergencia.
9. Seleccione **Guardar** → **Sí**.

Para enviar un mensaje de emergencia, la pantalla táctil y las teclas deben estar bloqueadas. Pulse la tecla de volumen cuatro veces.



Una vez que envíe un mensaje de emergencia, todas las funciones del teléfono quedarán interrumpidas hasta que mantenga pulsada la tecla de bloqueo. Si pulsa [], estarán disponibles las funciones del teléfono, pero las teclas permanecerán bloqueadas.

Activar el rastreador móvil

Cuando alguien inserta una nueva tarjeta SIM o USIM en el teléfono, la función Rastreador móvil envía automáticamente el número de contacto a dos destinatarios para poder localizar y recuperar el teléfono. Para activar el rastreador móvil:

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Seguridad** → **Rastreador móvil**.
2. Introduzca la contraseña y seleccione **Confirmar**.
3. Seleccione **Activado** para activar el rastreador móvil.
4. Seleccione el campo del destinatario para abrir la lista de destinatarios.
5. Seleccione el campo de introducción de destinatarios.
6. Introduzca un número de teléfono y seleccione **Finalizado**.
7. Seleccione **Guardar** para guardar los destinatarios.
8. Seleccione el campo de introducción del remitente.
9. Escriba el nombre del remitente y seleccione **Finalizado**.
10. Seleccione **Guardar** → **Aceptar**.

Visualizar la pantalla del teléfono en un televisor

Aprenda a ver archivos mediante la conexión del teléfono al televisor.

1. Con el televisor encendido, conecte el teléfono al televisor con el cable de salida del televisor.
2. Coloque el televisor en el modo de entrada externa correspondiente.

Si no puede ver el teléfono por medio del televisor, intente cambiar la configuración de salida del televisor: En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Teléfono** → un sistema de codificación de vídeo en **Salida TV**.



Es posible que los archivos no se muestren correctamente, debido a las diferencias en los sistemas de vídeo o la calidad de la pantalla del televisor. Los auriculares estéreo Bluetooth y las función de zoom no funcionarán en el modo de salida del televisor.

Realizar llamadas falsas

Puede simular una llamada falsa entrante cuando quiera salir de reuniones o conversaciones no deseadas. También puede hacer de cuenta que está hablando por teléfono mediante la reproducción de una voz grabada previamente.




Realizar una llamada falsa

En el modo inactivo, mantenga pulsada la tecla de volumen hacia abajo.

Para cambiar el tiempo que debe transcurrir antes de que termine la llamada fingida, seleccione **Ajustes** → **Aplicaciones** → **Llamar** → **Llamada falsa** → **Temporizador de llamada falsa** → una opción → **Guardar**.

Grabar una voz



1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Aplicaciones** → **Llamar** → **Llamada falsa** → **Llamada de voz falsa**.
2. Seleccione **Activado** en **Llamada de voz falsa**.

3. Seleccione **Grabación de voz**.
4. Seleccione  para comenzar la grabación.
5. Hable cerca del micrófono.
6. Cuando haya terminado de hablar, seleccione .
7. Seleccione  para configurar la grabación como respuesta para la llamada falsa.
8. Seleccione **Guardar** (si es necesario).

Grabación y reproducción de notas de voz





Aprenda a utilizar la grabadora de voz del teléfono.

Grabar una nota de voz

1. En el modo de menús, seleccione **Grabador de voz**.
2. Seleccione  para comenzar la grabación.
3. Para grabar la nota de voz, hable cerca del micrófono.
4. Cuando haya terminado de hablar, seleccione . Su nota de voz se guardará automáticamente.

Reproducir una nota de voz

1. En el modo de menús, seleccione **Mis archivos** → **Sonidos**.
2. Seleccione un archivo.
3. Utilice los siguientes iconos para controlar la reproducción:

Icono	Función
	Permite pausar la reproducción
	Permite reproducir o reanudar la reproducción
	Permite retroceder al archivo anterior o retroceder dentro del mismo archivo (mantener pulsado)
	Permite avanzar al archivo siguiente o avanzar dentro del mismo archivo (mantener pulsado)

Edición de imágenes

Aprenda a editar imágenes y a aplicar efectos divertidos.

Aplicar efectos a las imágenes

1. En el modo de menús, seleccione **Mis archivos** → **Imágenes** → un archivo de fotografía.
2. Seleccione **Más** → **Editar** → **Editor de imágenes**.
3. Seleccione **Editar** → **Efectos** → una opción de efecto (filtro, estilo, deformar o borroso parcial).
4. Seleccione la variación del efecto que desee aplicar y seleccione **Finalizado**.
Para aplicar un efecto borroso a un área específica de una imagen, dibuje un rectángulo y seleccione **Borroso** → **Finalizado**.
5. Cuando haya terminado de aplicar los efectos, seleccione **Archivos** → **Guardar como**.
6. Seleccione una ubicación de memoria (si es necesario).
7. Introduzca un nuevo nombre de archivo para la imagen y seleccione **Finalizado**.

Ajustar una imagen

1. Abra una imagen para editar. Consulte los pasos 1 y 2 en "Aplicar efectos a las imágenes."
2. Seleccione **Editar** → **Ajustar** → una opción de ajuste (brillo, contraste o color).
Para ajustar la imagen automáticamente, seleccione **Nivelado automático**.
3. Ajuste la imagen como desee y seleccione **Finalizado**.
4. Guarde la imagen editada con un nuevo nombre de archivo. Consulte los pasos 5 a 7 en "Aplicar efectos a las imágenes."

Transformar una imagen

1. Abra una imagen para editar. Consulte los pasos 1 y 2 en "Aplicar efectos a las imágenes."
2. Seleccione **Editar** → **Transformar** → **Cambiar tamaño, Rotar o Girar**.
3. Rote o gire la imagen como desee y seleccione **Finalizado**.
Para cambiar el tamaño de la imagen, seleccione un tamaño → **Guardar** → **Finalizado**.

4. Guarde la imagen editada con un nuevo nombre de archivo. Consulte los pasos 5 a 7 en "Aplicar efectos a las imágenes."

Recortar una imagen

1. Abra una imagen para editar. Consulte los pasos 1 y 2 en "Aplicar efectos a las imágenes."
2. Seleccione **Editar** → **Recortar**.
3. Dibuje un rectángulo sobre el área que desea recortar y seleccione **Recortar** → **Finalizado**.
4. Guarde la imagen editada con un nuevo nombre de archivo. Consulte los pasos 5 a 7 en "Aplicar efectos a las imágenes."

Insertar una función visual

1. Abra una imagen para editar. Consulte los pasos 1 y 2 en "Aplicar efectos a las imágenes."
2. Seleccione **Editar** → **Insertar** → una función visual (marco, imagen, clip Art, emoticon o texto).
3. Seleccione una función visual o introduzca texto y seleccione **Finalizado**.

4. Mueva la función visual o el texto o cámbiele el tamaño y seleccione **Finalizado**.
5. Guarde la imagen editada con un nuevo nombre de archivo. Consulte los pasos 5 a 7 en "Aplicar efectos a las imágenes."

Añadir una nota escrita a mano

1. Abra una imagen para editar. Consulte los pasos 1 y 2 en "Aplicar efectos a las imágenes."
2. Seleccione **Editar** → **Nota en pantalla**.
3. Desplácese hasta un color, escriba una nota en la pantalla y, luego, seleccione **Finalizado**.
4. Guarde la imagen editada con un nuevo nombre de archivo. Consulte los pasos 5 a 7 en "Aplicar efectos a las imágenes."

Impresión de imágenes

Aprenda a imprimir su imagen con una conexión USB o la función Bluetooth inalámbrico.

Para imprimir una imagen mediante una conexión USB:

1. Conecte la toma multifunción de su teléfono a una impresora compatible.
2. Abra una imagen. ► p. 40
3. Seleccione **Más** → **Imprimir por** → **USB**.
4. Configure las opciones de impresión e imprima la imagen.

Para imprimir una imagen con la función inalámbrica Bluetooth:

1. Abra una imagen. ► p. 40
2. Seleccione **Más** → **Imprimir por** → **Bluetooth**.
3. Seleccione una impresora compatible con Bluetooth y conéctese con la impresora. ► p. 58
4. Configure las opciones de impresión e imprima la imagen.

Editar vídeos

Aprenda a editar archivos de vídeo y a aplicar efectos visuales.

Recortar cualquier segmento


1. En el modo de menús, seleccione **Editor de vídeo**.
2. Seleccione **Archivos** → **Importar imagen** o **Importar vídeo**.
3. Seleccione una categoría de imagen o vídeo → una imagen o un vídeo → **Añadir**.
Para una imagen, seleccione el tiempo que se mostrará la imagen.
4. Seleccione **Más** → **Archivos** para añadir más imágenes o vídeos.
5. Seleccione **Editar** → **Recortar**.
6. Seleccione  para reproducir el vídeo y, luego, seleccione **Marca de inicio** en el punto en que desea que comience el nuevo vídeo.
7. Seleccione **Marca de finalización** en el punto en el que desea que finalice el nuevo vídeo.
8. Seleccione **Recortar**.

9. Cuando haya terminado, seleccione **Más** → **Exportar** → **Vídeo** → **Sí**.

Para guardar el proyecto y utilizarlo en el futuro, seleccione **Más** → **Archivos** → **Guardar proyecto**. El proyecto se guardará en **Mis archivos** → **Otros archivos**.

10. Introduzca un nuevo nombre de archivo y seleccione **Finalizado**.
11. Para controlar el archivo, seleccione **Sí** (si es necesario).


Dividir vídeos

1. Abra imágenes y vídeos para editarlos. Consulte los pasos 1 a 4 en "Recortar cualquier segmento."
2. Seleccione **Editar** → **Dividir**.
3. Seleccione  para reproducir el vídeo y seleccione **Div punto** → **Dividir** para dividir el archivo en dos clips.
4. Inserte una imagen o un vídeo como desee entre los clips.
5. Guarde el vídeo editado con un nuevo nombre de archivo. Consulte los pasos 9 a 11 en "Recortar cualquier segmento."

Insertar texto



Es posible que la función de insertar texto en un vídeo no esté disponible según el proveedor de servicios.

1. Abra imágenes y vídeos para editarlos. Consulte los pasos 1 a 4 en "Recortar cualquier segmento."
2. Seleccione **Editar** → **Insertar** → **Texto**.
3. Seleccione  para reproducir el vídeo y seleccione **Marca de inicio** en el punto en que desea que se visualice el texto.
4. Seleccione **Marca de finalización** en el punto en que desea que desaparezca el texto.
5. Seleccione **Introducir texto**.
6. Introduzca el texto y seleccione **Finalizado**.
7. Mueva el texto y seleccione **Finalizado**.
Para cambiar el color de texto, seleccione **Color**.
8. Guarde el vídeo editado con un nuevo nombre de archivo. Consulte los pasos 9 a 11 en "Recortar cualquier segmento."

Añadir una pista de sonido

1. Abra imágenes y vídeos para editarlos. Consulte los pasos 1 a 4 en "Recortar cualquier segmento."
2. Seleccione **Pista de audio adicional** → **Importar sonido**.
3. Seleccione una categoría → un sonido → **Añadir**.
4. Guarde el vídeo editado con un nuevo nombre de archivo. Consulte los pasos 9 a 11 en "Recortar cualquier segmento."

Carga de fotografías y vídeos a la Web

Aprenda a publicar sus fotografías y vídeos en los sitios web y blogs para compartir fotografías.



Es posible que esta función no esté disponible según la región o el proveedor de servicios.

Configurar la lista de destinos favoritos

1. En el modo de menús, seleccione **Redes sociales**.
2. Seleccione **Sí** para establecer la lista favorita de destinos (si es necesario).

3. Seleccione **Aceptar** para confirmar que acepta la exención de responsabilidad general.



La primera vez que acceda a **Redes sociales**, se le solicitará que confirme.

4. Seleccione los destinos que desea añadir y seleccione **Guardar**.

Si seleccionó **Actualizar listas**, se añaden automáticamente nuevos sitios de destino a la lista.

Cargar un archivo

Para cargar fotografías y vídeos, debe poseer cuentas en sitios web y blogs para compartir fotografías.

1. En el modo de menús, seleccione **Redes sociales**.
2. Seleccione **Cargado a la web**.
3. Seleccione un destino en el que desea realizar una publicación.
4. Seleccione **Toque para añadir** y seleccione un archivo multimedia.

5. Introduzca los detalles de la publicación y seleccione **Cargar**.

6. Introduzca el Id. de usuario y la contraseña del destino (si es necesario).



También puede cargar archivos multimedia mientras los visualiza si selecciona **Más** → **Cargado a la web**, **Cargado a la web** o .

Personalizar la configuración de Redes Sociales

1. En el modo de menús, seleccione **Redes sociales**.
2. Seleccione **Ajustes**.
3. Ajuste las configuraciones.

Ajuste	Función
Detalles de carga	Ver detalles de la última carga
Listas preferidas	Permite editar los destinos favoritos

Ajuste	Función
Cambio de tamaño de imagen	Permite cambiar el tamaño de la imagen para cargar
Cargar reserva	Permite configurar el teléfono para cargar archivos a un destino automáticamente a la hora programada
Administrador de cuentas	Permite iniciar sesión en un sitio web o blog, o cerrar sesión
Perfiles de redes sociales	Permite cambiar el perfil de conexión
Exención de responsabilidad	Ver la información de la exención de responsabilidad

Uso de aplicaciones y juegos Java

Aprenda a utilizar juegos y aplicaciones que funcionan con la premiada tecnología Java.



Es posible que la descarga de archivos Java no sea compatible según el tipo de software que tenga el teléfono.

Descargar juegos o aplicaciones

1. En el modo de menús, seleccione **Juegos y más** → **Más juegos**.
El teléfono se conectará al sitio web predeterminado por el proveedor de servicios.
2. Busque un juego o una aplicación y descárguelo en el teléfono.

Utilizar los juegos

1. En el modo de menús, seleccione **Juegos y más**.

2. Seleccione un juego de la lista y siga las instrucciones de la pantalla.



Los juegos disponibles pueden variar en función del proveedor de servicios o la región en la que se encuentre. Las opciones y los controles de los juegos pueden variar.

Iniciar aplicaciones

1. En el modo de menús, seleccione **Juegos y más** → una aplicación
2. Seleccione **Más** para acceder a una lista de numerosas opciones y configuraciones para su aplicación.

Sincronización de datos

Aprenda a sincronizar contactos, eventos del calendario, tareas y notas con el servidor web que especificó. Puede sincronizar contactos, eventos del calendario, tareas y correos electrónicos con un servidor de Microsoft Exchange.

Sincronizar datos con un servidor web

Para crear un perfil de sincronización:

1. En el modo de menús, seleccione **Sincronizar**.
2. Seleccione **Añadir** y especifique los parámetros del perfil.
3. Cuando haya terminado, seleccione **Guardar**.

Para iniciar una sincronización:

1. En el modo de menús, seleccione **Sincronizar**.
2. Seleccione un perfil de sincronización.
3. Seleccione **Continuar** para comenzar la sincronización con el servidor web especificado.

Sincronizar datos con un servidor Microsoft Exchange



Solamente podrá utilizar la función Microsoft® Exchange ActiveSync® en este teléfono con un servicio con licencia de Microsoft Corporation para usar Microsoft® Exchange ActiveSync®.

Para configurar un servidor Microsoft Exchange y un perfil de sincronización:

1. En el modo de menús, seleccione **Exchange ActiveSync**.
2. Especifique la configuración del servidor Microsoft Exchange.
3. Seleccione **Guardar**.
4. Especifique un perfil de conexión de correo electrónico siguiendo el asistente de configuración de correo electrónico.
5. Cuando haya terminado, seleccione **Guardar**.
6. Seleccione un perfil de sincronización.
Se inicia la sincronización con el servidor Microsoft Exchange que especificó.



Es posible que tenga cargos adicionales por acceder al servidor.

Para sincronizar todos los elementos:

1. En el modo de menús, seleccione **Exchange ActiveSync**.

2. Seleccione **Sinc**.



Si sincroniza todos los elementos, es posible que tenga cargos adicionales por actualizar elementos innecesarios.

Para sincronizar solamente correos electrónicos:

1. En el modo de menús, seleccione **Exchange ActiveSync**.
2. Seleccione **Email** → **Buzón de entrada** → **Sinc** → **Email**.

Uso de fuentes RSS

Aprenda a utilizar la fuente RSS para obtener información y noticias de último momento de sus sitios web favoritos.

Añadir una dirección de fuente RSS

1. En el modo de menús, seleccione **Internet** → **Fuente RSS**.
2. Seleccione **Añadir**.
3. Seleccione el campo de introducción para direcciones.

4. Introduzca la dirección de una fuente RSS y seleccione **Finalizado**.
5. Seleccione **Aceptar**.
6. Para agregar más fuentes, repita los pasos 2 a 5 anteriores.

Actualizar y leer fuentes RSS

1. En el modo de menús, seleccione **Internet** → **Fuente RSS**.
2. Seleccione **Actualizar** → **Actualizar** → **Todo** o **Seleccionado**.
3. Seleccione **Sí** para obtener la fuente actualizada.



La función de actualización automática configura el teléfono para que actualice automáticamente las fuentes RSS en el intervalo especificado. Puede activar la función de actualización automática mediante la selección de **Internet** → **Ajustes** → **Actualización de RSS**.

Inicio del navegador móvil Samsung

En el modo de menús, seleccione **Navegación**.

Para obtener más detalles, consulte la Guía de inicio rápido del navegador móvil Samsung.

Si esta función no se proporciona como predeterminada, según la región o el proveedor de servicios, puede instalar la aplicación de navegación usted mismo.

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Aplicaciones** → **Navegación** → **Activado**.
2. Inserte una tarjeta de memoria en el teléfono. ► p. 20
3. En el modo de menús, seleccione **Navegación**.
4. Adquiera una licencia para utilizar la aplicación de navegación.

Para obtener información detallada, visite <http://www.66.com/samsung>.



- Mientras utiliza la aplicación de navegación, no quite la tarjeta de memoria insertada.
- Es posible que esta función no esté disponible según la región o el proveedor de servicios.

Visualizar la posición actual

Aprenda a determinar la latitud, longitud y altitud de su posición actual mediante el sistema satelital de navegación global. Debe hallarse al aire libre para poder usar el satélite.

En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Teléfono** → **Ajustes de GPS** → **Posición de GPS**.

Actualizar la función GPS

Aprenda a mejorar la función GPS mediante la descarga de archivos de datos GPS. Puede mejorar la velocidad y capacidad de precisión de la posición y también expandir la navegación a áreas en las que no se puede acceder a las redes móviles.

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Teléfono** → **Ajustes de GPS** → **Ajustes de GPS+** → **Descargar datos**.
2. Seleccione **Sí** para conectarse a un servidor y descargar archivos de datos GP.




Si su teléfono tiene la aplicación de navegación, puede usar un dispositivo GPS habilitado para Bluetooth. Para cambiar el tipo de conexión, en el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Teléfono** → **Ajustes de GPS** → **Nav. GPS mediante** → **GPS bluetooth** → **Guardar**.

Crear y visualizar relojes mundiales

Aprenda a ver la hora de otra región y a configurar los relojes mundiales para que aparezcan en la pantalla.

Crear un reloj mundial

1. En el modo de menús, seleccione **Reloj mundial**.
2. Seleccione **Añadir**.
3. Seleccione una zona horaria.
4. Para configurar el horario de verano, seleccione .
5. Seleccione **Aceptar** para crear su reloj mundial.
El reloj mundial está configurado como segundo reloj.
6. Seleccione **Añadir** para añadir más relojes mundiales (paso 3).

Añadir un reloj mundial a la pantalla

Con el widget de reloj dual, puede ver relojes con dos zonas horarias diferentes en la pantalla.

Una vez que creó relojes mundiales:

1. En el modo de menús, seleccione **Reloj mundial**.
2. Seleccione **Definir como reloj secundario**.
3. Seleccione el reloj mundial que desea añadir.
4. Seleccione **Definir**.

Configurar y utilizar alarmas

Aprenda a configurar y a controlar alarmas de eventos importantes.

Configurar una nueva alarma

1. En el modo de menús, seleccione **Alarmas**.
2. Seleccione **Crear alarma**.
3. Defina los detalles de la alarma.

4. Seleccione **Guardar**.



Si el teléfono está apagado, la función de encendido automático establece que el teléfono se encienda automáticamente y suene la alarma a la hora que se especificó.

Detener una alarma

Cuando suene la alarma:

- Arrastre la tapa deslizante hasta **Parar** para detener la alarma sin repetición.
- Arrastre la tapa deslizante hasta **Parar** para detener la alarma con repetición o arrastre la tapa deslizante hasta **Repetición de alarma** para silenciar la alarma durante el período de repetición.

Desactivar una alarma

1. En el modo de menús, seleccione **Alarmas**.
2. Seleccione **Desa...** junto a la alarma que desea desactivar.

Uso de la calculadora

1. En el modo de menús, seleccione **Calculadora**.
2. Utilice las teclas que correspondan a la pantalla de la calculadora para realizar operaciones matemáticas básicas.

Conversión de monedas o medidas

1. En el modo de menús, seleccione **Conversor** → un tipo de conversión.
2. Introduzca las monedas o las medidas y las unidades en los campos correspondientes.

Configuración de un temporizador de cuenta atrás

1. En el modo de menús, seleccione **Temporizador**.
2. Configure la duración de la cuenta atrás.
3. Seleccione **Iniciar** para comenzar la cuenta atrás.
4. Cuando el temporizador haya terminado, arrastre la tapa deslizante hasta **Parar** para detener la alerta.

Uso del cronómetro

1. En el modo de menús, seleccione **Cronómetro**.
2. Seleccione **Iniciar** para iniciar el cronómetro.
3. Seleccione **Vuelta** para grabar tiempos de circuito.
4. Cuando haya terminado, seleccione **Parar**.
5. Seleccione **Rest** para eliminar los tiempos grabados.

Creación de nuevas tareas

1. En el modo de menús, seleccione **Tarea**.
2. Seleccione **Crear tarea**.
3. Introduzca los detalles de la tarea y seleccione **Guardar**.


Crear text memos




1. En el modo de menús, seleccione **Notas**.
2. Seleccione **Crear nota**.
3. Introduzca el texto de la nota y seleccione **Finalizado**.

Creación de bocetos

Aprenda a crear bocetos con múltiples herramientas de bocetos.

Crear un boceto nuevo

1. En el modo de menús, seleccione **Lienzo dinámico**.
2. En la barra de herramientas de bocetos, seleccione  para cambiar el tipo de herramienta. Tiene las siguientes herramientas:

Herramienta	Función
	Permite añadir una línea, puede seleccionar el tipo de línea, el grosor y el color
	Permite añadir un círculo o un rectángulo, puede seleccionar el grosor, el color de la línea y el color para rellenar la figura
	Permite introducir texto, puede cambiar el tamaño de la fuente, los atributos y el color del texto

Herramienta	Función
	Permite insertar un sello o un sello de imagen

3. Realice un boceto con las herramientas.
4. Para eliminar texto, sellos o sellos de imágenes añadidos, seleccione un elemento → **Más** → **Borrar**.
5. Cuando haya terminado, seleccione **Archivo** → **Guardar como imagen**.
6. Introduzca un nuevo nombre de archivo y seleccione **Finalizado**.

Añadir movimiento a un boceto

1. Realice un boceto con sellos o sellos de imágenes.
2. Para utilizar un tipo de movimiento predefinido, seleccione **Más** → **Movimiento** → **Preestablecer** → un sello o un sello de imagen → un tipo de movimiento → **OK**.

Para utilizar un tipo de movimiento predefinido, seleccione **Más** → **Movimiento** → **Línea de movimiento** → un sello o un sello de imagen. Dibuje una línea para seguir y seleccione **Vista previa** para previsualizar el movimiento. Seleccione **OK**.

3. Cuando haya terminado, seleccione **Archivo** → **Guardar como flash**.
4. Introduzca un nuevo nombre de archivo y seleccione **Finalizado**.

Administración del calendario

Aprenda a cambiar la vista del calendario y a crear eventos.

Cambiar la vista del calendario

1. En el modo de menús, seleccione **Calendario**.
2. Seleccione **Más** → **Ver por día** o **Vista por semana**.

Crear eventos

1. En el modo de menús, seleccione **Calendario**.
2. Seleccione **Crear** → un tipo de evento.
3. Introduzca la información del evento según sea necesario.
4. Seleccione **Guardar**.

Ver eventos

Para ver eventos con una fecha específica:

1. En el modo de menús, seleccione **Calendario**.
2. Seleccione una fecha del calendario.
3. Seleccione un evento para ver los detalles.

Para visualizar los eventos por tipo:

1. En el modo de menús, seleccione **Calendario**.
2. Seleccione **Lista de eventos** → un tipo de evento.
3. Seleccione un evento para ver los detalles.

solución de problemas

Si experimenta problemas con el teléfono móvil, pruebe con estos procedimientos de solución de problemas antes de ponerse en contacto con un profesional de servicio.

Si se le solicita que introduzca uno de los siguientes códigos cuando enciende el teléfono o mientras utiliza el teléfono:

Mensaje	Para resolver el problema, pruebe lo siguiente:
Contraseña	Cuando está activada la función de bloqueo de teléfono, debe introducir la contraseña que estableció para el teléfono.
Bloqueo de PIN	Al utilizar el teléfono por primera vez o cuando se activa la solicitud de código PIN, debe introducir el PIN proporcionado con la tarjeta SIM o USIM. Para desactivar esta función, utilice el menú Bloqueo de PIN .

Mensaje	Para resolver el problema, pruebe lo siguiente:
Bloqueo de PUK	La tarjeta SIM o USIM está bloqueada, generalmente como resultado de haber escrito el PIN incorrectamente varias veces. Debe introducir el código PUK suministrado por el proveedor de servicios.
PIN2 lock	Cuando acceda a un menú que requiera PIN2, debe introducir el PIN2 de la tarjeta SIM o USIM. Para más detalles, contacte con su proveedor de servicios.


Cuando el teléfono le solicite que inserte la tarjeta SIM.

Asegúrese de que la tarjeta SIM o USIM esté instalada correctamente.

En el teléfono, aparece “Servicio no disponible” o “No realiz.”.

- Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, es posible que pierda la recepción. Desplácese hacia otro lugar y vuelva a intentarlo.
- No puede acceder a ciertas opciones sin una suscripción. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

Introduce un número, pero no se realiza la llamada.

- Asegúrese de haber pulsado la tecla de marcación: [].
- Asegúrese de haber accedido a la red móvil adecuada.
- Asegúrese de no haber establecido la restricción de llamadas para el número de teléfono.

Otra persona llama y no puede ponerse en contacto con usted.

- Asegúrese de que el teléfono esté encendido.
- Asegúrese de haber accedido a la red móvil adecuada.

- Asegúrese de no haber establecido la restricción de llamadas para el número de teléfono.

La persona que llama no puede oírlo.

- Asegúrese de no estar tapando el micrófono incorporado.
- Asegúrese de que el micrófono esté cerca de su boca.
- Si utiliza un auricular, asegúrese de que esté conectado correctamente.

El teléfono emite un sonido y el icono de batería parpadea.

El nivel de batería es bajo. Recargue la batería o reemplácela para poder seguir utilizando el teléfono.

La calidad de sonido de la llamada es deficiente.

- Asegúrese de no estar bloqueando la antena interna del teléfono.
- Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, es posible que pierda la recepción. Desplácese hacia otro lugar y vuelva a intentarlo.

Selecciona un contacto para llamar, pero no se realiza la llamada.

- Asegúrese de que el número correcto esté almacenado en la lista de contactos.
- Si es necesario, vuelva a introducir y a guardar el número.


La batería no se carga correctamente o el teléfono se apaga solo algunas veces.

- Es posible que los terminales de la batería estén sucios. Limpie los contactos de color dorado con un paño limpio y suave y, luego, intente volver a cargar la batería.
- Si la batería ya no se carga completamente, deseche la antigua batería de manera adecuada y reemplácela por una nueva.

El teléfono está caliente al tacto.

Si utiliza varias aplicaciones a la vez, el teléfono requiere más energía y es posible que se caliente.

Esto es normal y no debería afectar la duración o el rendimiento del teléfono.

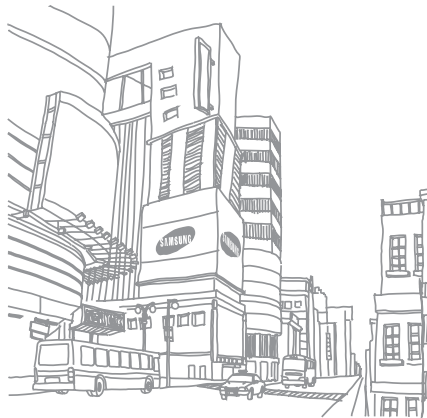

índice

ActiveSync 72

alarmas

- crear, 75
- desactivar, 75
- detener, 75

auriculares 30

batería

- cargar, 19
- indicador de batería baja, 20
- instalar, 17

bloquear

- consultar bloqueo del teléfono

bloqueo del teléfono 28

Bluetooth

- activar, 58

d

- enviar datos, 59
- modo SIM remota, 59
- recibir datos, 59

buscar música 57

calculadora

- consultar herramientas,
calculadora

calendario

- consultar herramientas,
calendario

contactos

- añadir contacto, 33
- buscar contactos, 33
- crear grupos, 51
- vincular desde fotografías, 52

contactos con fotografías 52

convertor

- consultar herramientas,
convertor

cronómetro

- consultar herramientas,
cronómetro

explorador

- consultar navegador web o
explorador multimedia

fondo de pantalla 27

fotografías

- captura avanzada, 41
- captura básica, 39
- editar, 64
- visualizar, 40

Fuente RSS

consultar herramientas, fuente RSS

herramientas

alarma, 75
calculadora, 76
calendario, 78
conversor, 76
cronómetro, 76
editor de imágenes, 64
editor de vídeos, 67
fuente RSS, 72
mobile blog, 68
nota de boceto, 77
tarea, 76
temporizador de cuenta atrás, 76

imágenes

ajustar, 65
aplicar efectos, 64
añadir notas, 66

imprimir, 66
insertar funciones visuales, 65
recortar, 65
transformar, 65

Internet

consultar navegador web

Java

acceder a aplicaciones, 71
descargar, 70
iniciar juegos, 70

Lienzo dinámico

consultar herramientas, nota de boceto

llamadas

de la agenda, 50
funciones avanzadas, 48
funciones básicas, 29
marcadas recientemente, 48
marcar llamadas perdidas, 48

múltiples, 49
números internacionales, 49
poner en espera, 49
realizar llamadas adicionales, 49
realizar llamadas falsas, 63
realizar llamadas, 29
rechazar llamadas, 50
recuperar llamadas en espera, 49
responder llamadas adicionales, 49
responder llamadas, 29
visualizar llamadas perdidas, 48

llamadas falsas

consultar llamadas, realizar llamadas falsas

melodía 27

mensaje de emergencia 61

mensajes

- enviar correo electrónico, 31
- enviar mensajes multimedia, 30
- enviar texto, 30
- visualizar correo electrónico, 33
- visualizar multimedia, 33
- visualizar texto, 33

Microsoft Exchange ActiveSync 71

multiconferencias

- consultar llamadas, múltiples

multimedia

- consultar mensajes

navegador 73

navegador multimedia 40

navegador web

- añadir favoritos, 36
- iniciar la página de inicio, 36

nota

- boceto, 77
- texto, 76
- voz, 63

notas de voz

- grabar, 63
- reproducir, 64

pantalla, visualizar en un televisor 62

perfil Fuera de línea 22

perfil silencio 27

plantillas

- insertar, 53
- multimedia, 53
- texto, 52

radio

- consultar radio FM

Radio FM

- almacenar emisoras, 56
- escuchar, 34
- grabar canciones, 56

rastreador móvil 62

Redes sociales

- consultar herramientas,
mobile blog

reloj

- consultar reloj mundial,

reloj mundial

- configurar pantalla dual, 75
- crear, 74

reproductor de música

- crear listas de reproducción, 55
- escuchar música, 35
- personalizar, 56
- sincronizar, 54

reproductor de vídeo 41

Reproductor de Windows
Media 54

Samsung PC Studio 54

servicios de Google, 37

sincronización

crear un perfil, 71
iniciar, 71

tarea

consultar herramientas, tarea

tarjeta de memoria 20

Tarjeta SIM 17

tarjetas de contacto 51

temporizador

consultar herramientas,
temporizador de cuenta atrás

temporizador de cuenta regresiva

consultar herramientas,
temporizador de cuenta
regresiva

texto

crear notas, 76
introducir texto, 31
mensajes, 30

tonos de las teclas 26

volumen

volumen de llamada, 29
volumen de tonos de las
teclas, 26

vídeos

captura avanzada, 45
captura básica, 40
editar, 67
visualizar, 41

widgets 25

Wi-Fi 60

Declaración de conformidad (R&TTE)

Nosotros, **Samsung Electronics**

declaramos bajo nuestra responsabilidad que el producto

Teléfono móvil GSM : GT-M8910

al cual hace referencia esta declaración, está de acuerdo con los siguientes estándares y/o otras normativas.

Seguridad	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Por la presente se declara que [se han realizado todas las pruebas de radio básicas y que] el producto anteriormente mencionado cumple todos los requisitos básicos de la Directiva 1999/5/EC.

El procedimiento de valoración de conformidad mencionado en el Artículo 10 y que se detalla en el Anexo[IV] de la Directiva 1999/5/EC se ha seguido con la participación de las siguientes entidades notificadas:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Marca de identificación: 0168

CE 0168 ①

La documentación técnica se conserva en:

Samsung Electronics QA Lab.

y se entregará previa solicitud.
(Representante en la UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.06.10


Yong-Sang Park / S. Manager

(lugar y fecha de emisión)

(nombre y firma de la persona autorizada)

* Ésta no es la dirección del Centro de Servicio Técnico de Samsung. Si desea conocer la dirección o el número de teléfono del Servicio Técnico de Samsung, consulte la tarjeta de garantía o póngase en contacto con la tienda en la que compró el teléfono.

Puede que el contenido de este manual no se ajuste exactamente a su teléfono en función del software del teléfono o de su proveedor de servicios.

SAMSUNG ELECTRONICS



Resumen Declaración de Conformidad

SAMSUNG declara, bajo su responsabilidad, que este aparato cumple con lo dispuesto en la Directiva 99/05/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de Marzo de 1999, transpuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 1890/2000, de 20 de Noviembre.

World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-25044A
Spanish. 07/2009. Rev. 1.0